

# Мебельный комбинат “Ярцево”

~Уюта вашему дому~


Факс : 8 (48143) 5-65-84, 5-26-04, 5-37-38

E-mail: [mkyartcevo@mail.ru](mailto:mkyartcevo@mail.ru)  
[www.mkyartcevo.ru](http://www.mkyartcevo.ru)

Россия, Смоленская обл., Г. Ярцево,  
ул 5-я Литейная, д. 16  
инд. 215805, а/я 71

Спальный гарнитур  
“Римини”, “Богемия”

Шкаф 4-х дверный.

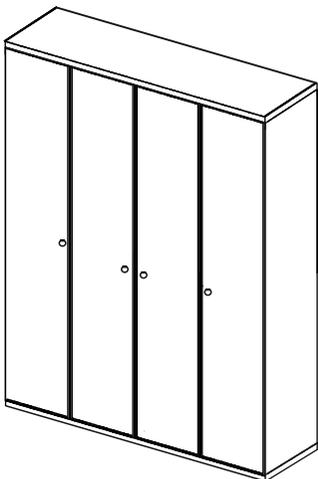

## Порядок сборки

Перед началом сборки необходимо раскладывать изделие, вырезать все этикетки с укладочек и сохранный. Убедитесь, что габариты комнаты (особенно высота-должна быть не менее 2400 см - при горизонтальной сборке не менее 2500 см) зарантпируют размещению изделия. Качественную и безопасную сборку изделия могут произвести не менее двух человек.

1. В дно и крышку шкафа вкрутите штоки и вставьте шканты, в мемалпические втулки вкрутите оороры. Установите на место и отрегулируйте с их помощью.  
2. Расположите боковины на полу. Определите правую и левую боковины крайние и средние (см.по отверстиям для распорных планок на сх.об.). В отверстия 8 мм аккуратно вставьте шканты, в фупорки вкрутите штоки, согласно схеме.

Прикрутите ответные планки пеньль на боковинах.  
3. Установите боковину на дно шкафа, затянпте эцентрикковую стяжку шестизданным ключом или крестопобразной отверткой. Боковины между собой соединяются при помощи распорной планки. Для безопасной сборки устанавливайте горизонтальные шпты. Закрепите крышку.

4. Вставьте заднюю стенку в пазы. Перед фиксацией проверьте диагональ корпуса шкафа. Зафиксируйте заднюю стенку саморезами к распорной планке, прикрутите уголки крепления и закрепите скобами к центральным боковинам. При необходимости зафиксируйте заднюю стенку к горизонталкам.

5. Расположите двери шкафа на горизонтальную плоскость. Определите крайние и центральные двери (ручки на дверях должны быть ниже середины) и прикрутите пеньты согласно схеме сборки.

6. В комплектацию с центральными дверями без ручек на верхнюю горизонталку снизу устанавливаются полкатели(регулируются полко после установки дверей).

7. Установите и отрегулируйте двери(самостоятельно деифры устанавливаются на горизонталки для дверей с ручками). Прикрутите ручки, установите полки, прикрутите штангодержатели(не менее 50 мм от горизонталки об первого отверстия на штангодержателе) и установите штангу.

**Передвигать мебель, не отрывая от пола СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО!**

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, связанные с конструкцией мебели и комплектующей фурнптуры, для улучшения свойств производимой продукции.

## Уход за мебелью

При длительном хранении мебели в упаковке, следует защитить ее от воздействия влаги, низких температур, а также резких температурных колебаний. Оградить мебель от попадания пятен, во-избежании появления механических повреждений изделия. В холодный период времени, перед сборкой, необходимо выдержать детали при комнатной температуре не менее 2 часов.

Периодически заглаживать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентрикковые стяжки.

В случае необходимости перемещения изделия по квартире, перед его перестановкой необходимо полностью освободить его от загрузки. Передвижение производить по приподнятой изделе над уровнем пола, во-избежании поломки имеющихся опор. Удаление пыли с поверхности производить сухой мягкой тканью.

Для поддержания качественного внешнего вида изделия, рекомендуем освежать поверхность специальными составами для ухода за мебелью. Запрещается применять соду, порошки, пасты и производить влажную уборку. Инструменты хранить на протяжении срока эксплуатации мебели.

## Фурнитура

Условные обозначения	Вид	Кол-во (шт)	Наименование
①		28 шт.	Шток эксцентрика (резьба М-6).
②		28 шт.	Шкант.
③		24 шт.	Шток эксцентрика усиленный.
④		16 шт.	Полкодержатель под винт.
⑤		2 шт.	Штангодержатель.
⑥		8 шт.	Петля накладная с доводчиком.
⑦		8 шт.	Петля полунакладная с доводчиком.
⑧		4(2*)шт.	Ручка.
⑨		34 шт.	ДВП держатель (уголок пластик).
⑩		16 шт.	Скоба-держатель ДВП.
⑪		8 шт.	Ножка мебельная М6х20.
⑫		2 кт	Толкатель для ком-тов с зеркалами)

Вид	Кол-во (шт)	Наименование
	8 шт.	Винт к ручке.
	100 шт.	Шуруп 4*16.
	8 шт.	Демфер силиконовый самоклеющийся.
	16 шт.	Планка к петле.
	16 шт.	Евровинт 6,3*13.
	28 шт.	Заглушка эксцентрика.
	1 шт.	Штанга (886).
	30 шт.	Гвозди.
	1 шт.	Ключик шестигранный.

№ упаковки	кол-во упак	условное обозначение	размер детали	кол-во дет	
1.1.1	1	Б	Боковина	2282 x 580 x 16	2
		Бс	Боковина средняя	2282 x 563 x 16	1
1.1.2	1	Бс	Боковина средняя	2282 x 563 x 16	1
1.4.2	2(1*)	Дв	Двери (Лак правая+левая)(Solo в сборе)	2275 x 450 x 18	2
1.4.1*	1*	Двз	Двери с зеркалом(левая+правая)(Solo в сборе)	2275 x 450 x 16	2
1.2.9	1	К	Крышка	1812 x 600 x 16	1
		Д	Дно	1812 x 600 x 16	1
1.5.2	2	Р	Распорная планка	428 x 200 x 16	1
		Г	Горизонталка	428 x 562 x 16	2
		П	Полка	428 x 530 x 16	2
1.5.4	1	Р	Распорная планка	892 x 200 x 16	1
		Г	Горизонталка	892 x 562 x 16	2
		Ш	Штанга	886	1
1.8.8	1	ДВП	Задняя стенка(ДВПО)	1100 x 440	4
		ДВП	Задняя стенка(ДВПО)	1100 x 906	2
1.9.12	1		фурнитура		1
1.9.13*					
упаковок всего		10			
*для ком-тов с зеркалом					

64

верх  
Боковина левая(средняя справа)

32

Боковина правая (средняя слева)  
верх

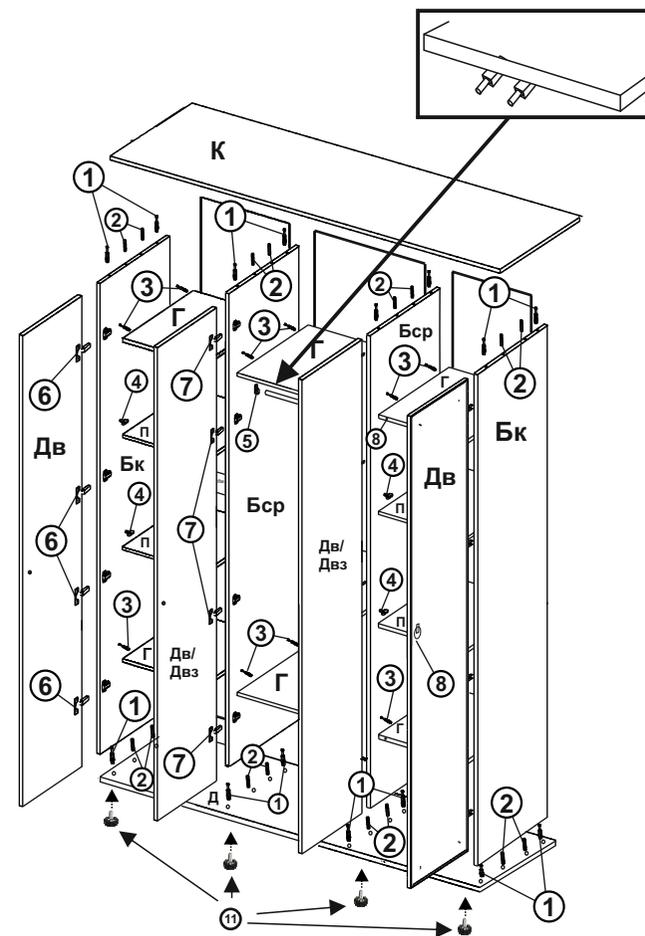
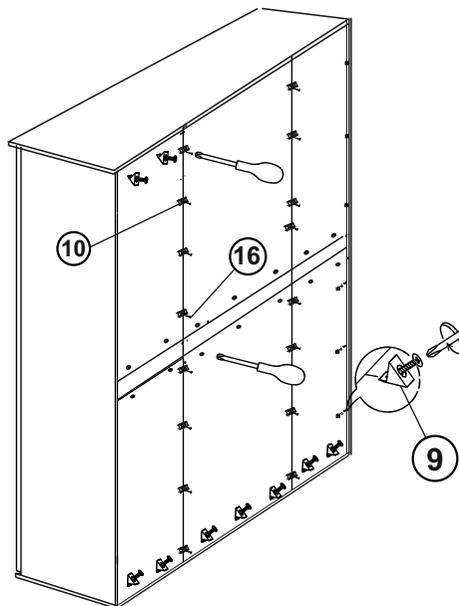


Схема сборки.

Шкаф 4-х дверный.