
Инструкция по сборке

Набор мебели
“ИНДИАНА”

Диван-кровать JLOZ 80/160

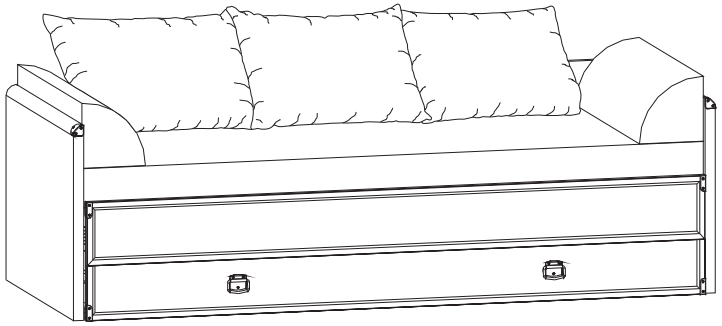

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Дата продажи _____

Штамп магазина _____

ИООО “БРВ-Брест”
Республика Беларусь, г. Брест, ул. Янки Купалы, 1В-1, каб.216
т/ф +375 162 278904

EAC

Настоящая "Инструкция по сборке" распространяется на изделие **Диван-кровать JLOZ 80/160,** входящее в состав набора мебели **«ИНДИАНА»** и содержит указания, необходимые для **правильной** и **безопасной** сборки и эксплуатации изделия.


1 Назначение изделия

1.1 Изделия, входящие в состав набора мебели **«ИНДИАНА»** предназначены для оборудования интерьера жилых комнат в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.


1.2 Изделия набора гармонично вписываются в интерьер помещения и создают ощущение уюта и комфорта.

2 Общий вид и габаритные размеры изделия

Диван-кровать JLOZ 80/160

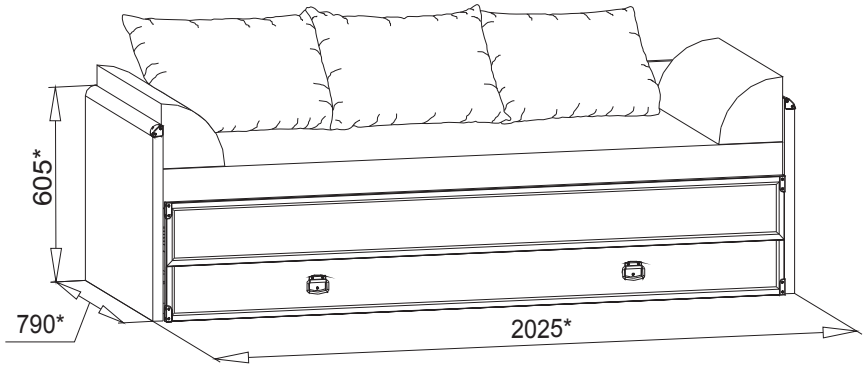

Положение “разложено”

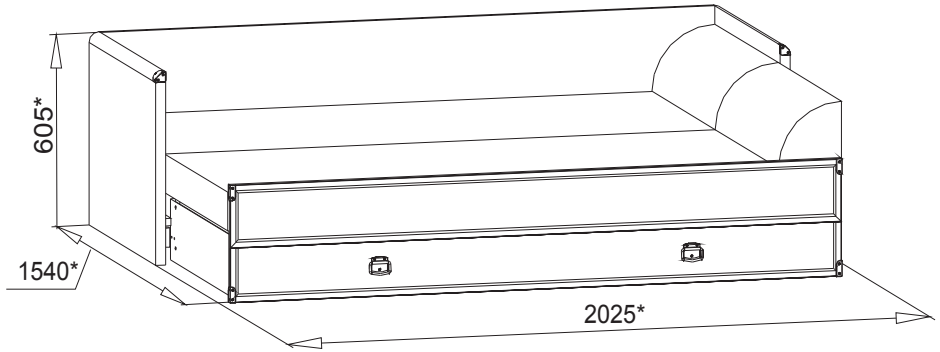

Размеры спального места: 1950 х 1500 мм

Рис. 1

При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели.

При эксплуатации изделий набора ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- в процессе сборки и эксплуатации изделий набора становиться ногами на верхние щиты, полки, спинки кровати и матрац на раме;
- применять химические чистящие средства для уборки мебели.

Гарантии изготовителя

1.Гарантийный срок эксплуатации изделия - 18 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену , если потребителем не нарушены правила эксплуатации.

2. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую “Инструкцию по сборке” и копию товарного чека.

3. Изделие **Диван-кровать JLOZ 80/160**, входящее в состав набора мебели “ИНДИАНА”, соответствует требованиям ТР ТС 025/2012.

4. Срок службы мебели - 5лет .

5. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

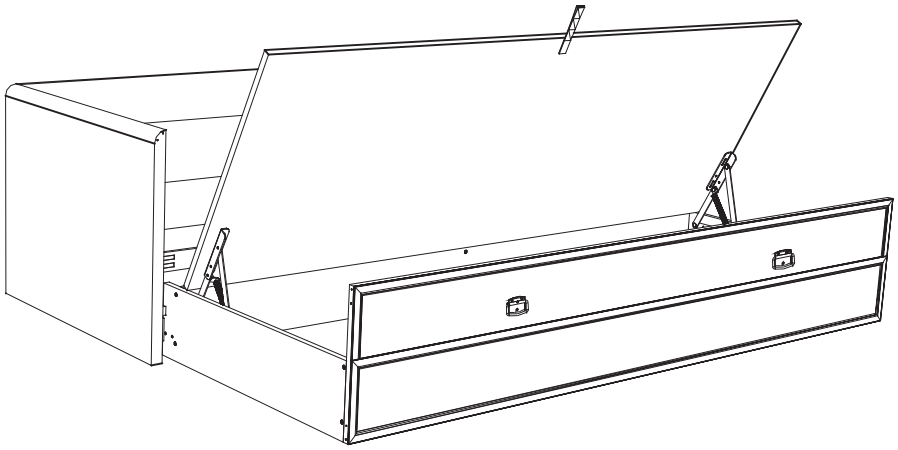


Рис. 9

(см.рис.5).
5.16 К стенкам передней **8** и задней **7** присоединить стенки боковые **5** и **6** и стянуть еврошурупами **e1**, пользуясь специальным ключом **z1** из комплекта фурнитуры **(см.рис.5)**.
5.17 На механизмы трансформации **m28**^{P} и **m28**^{L} одеть пружины **m28**^{1}.
5.18 В отверстия диаметром **8 мм** на стенках боковых **5** и **6** емкости для хранения белья снаружи вставить болты **j9**, внутри емкости емкости для хранения белья на болты одеть механизмы трансформации **m28**^{P} и **m28**^{L} с пружинами **m28**^{1} , затем на болты одеть шайбы **o6** и зафиксировать механизмы гайками **j10**, как показано на **рисунке 6,** пользуясь гаечным ключом с размером на **10 мм.**5.19 В отверстия диаметром **3 мм** (кернения) на стенках боковых **5** и **6** емкости шурупами **p1** закрепить защиту механизмов трансформации **s7**^{L} и **s7**^{P} пользуясь крестообразной отверткой как показано на **рисунке 6**.
5.20 Взять крышку **12** емкости емкости для хранения белья. На винты **j96** одеть шайбы **o6**. В отверстия диаметром **7 мм** на верхней поверхности крышки вставить винты **j96**, навесить крышку **12** емкости для хранения белья на уголки механизмов трансформации **m28**^{L} и **m28**^{P} **,** продев винты **j96** в отверстия уголков механизмов, завернуть гайки **j10** на винты **j96**, используя гаечный ключ с размером на **10 мм**, как показано на **рисунке 6**.
5.21 К боковым кромкам на панели передней **1** у верхних и нижних углов шурупами **p83** закрепить накладки декоративные **l28**^{L} **и l28**^{P}, пользуясь плоской отверткой, как показано на **рисунке 7**.
5.22 В отверстия диаметром **5 мм** на внутренней поверхности панели передней **1** вставить шурупы **j60**, снаружи совместить отверстия ручек **c158** с резьбой шурупов и завернуть шурупы **j60** пользуясь крестообразной отверткой удерживая ручки.
5.23 Присоединить панель переднюю **1** к стенке передней **8** емкости для хранения белья и стянуть еврошурупами **e22**, пользуясь специальным ключом **z1** из комплекта фурнитуры. Головки еврошурупов закрыть заглушками **s1 (см.рис.7)**.
5.24 Установить корпус дивана-кровати на место в помещении.
5.25 Установить емкость для хранения белья дивана-тахты в нишу под матрац дивана-тахты: для этого необходимо слегка приподнять переднюю часть корпуса изделия, задвинуть емкость для хранения белья в нишу под матрац сиденья и опустить корпус изделия на опоры **(см.рис.8)**. В случае необходимости отрегулировать положение дивана-тахты вращая опоры **k39**^{3}.
5.26 К фасадным кромкам на стенках боковых **2** и **3** у верхних углов шурупами **p83** закрепить накладки декоративные **l27**, пользуясь плоской отверткой, как показано на **рисунке 8**.
5.27 Уложить подушки **17** и **18** на матрац **16**, как показано на **рисунках 1 и 2**.

Порядок трансформации дивана-тахты:

5.28 Отложите подушки **17** и **18** в сторону.
5.29 Перевод дивана-тахты в положение "разложено" осуществляется путем выдвижения емкости для белья до упора вперед и переворачивания на 180^{0} верхней части матарца сиденья. Подушки **17** можно использовать в качестве подголовников, уложив их на спальное место изделия, как показано на **рисунке 1**.
5.30 Доступ к емкости для хранения белья осуществляется путем выдвижения емкости для хранения белья до упора вперед и подъема крышки емкости **12** вверх за шнурок, закрепленный на крышке
емкости **12 (см. рис. 9)**.

6 Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде. Сборка изделия должна производиться в порядке, изложенном в настоящей инструкции. В процессе эксплуатации изделий необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки.

В случае установки изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Тем-пература нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С.

В случае необходимости перемещения изделия по квартире перед его перестановкой, необходимо полностью освободить его от груза. Во избежании поломки имеющихся опор передвижение производить приподнимая изделие над уровнем пола.

Удаление пыли с изделий следует производить слегка влажной мягкой салфеткой. Во избежании коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах.

3 Комплектность изделия

Таблица 1

Поз. дет.	Код детали	Наименование элемента	Габаритные размеры, мм			Кол-во, шт.	Номер пакета
			Длина	Ширина	Толщина		
1	S31-036	Панель ящика	1948	365	19	1	4/6
2	S31-034B	Спинка кровати левая	790	600	32	1	1/6
3	S31-035B	Спинка кровати правая	790	600	32	1	1/6
4	S31-413	Щит	1960	370	16	1	2/6
5	S31-414A	Стенка боковая ящика	767	190	16	1	2/6
6	S31-415A	Стенка боковая ящика	767	190	16	1	2/6
7	S31-416B	Стенка задняя ящика	1878	190	16	1	2/6
8	S31-417A	Стенка передняя ящика	1878	190	16	1	2/6
9	S31-418/A	Брусок опорный	684	70	24	2	3/6
10	S31-905	Дно ящика	1888	694	3	1	3/6
11	S31-419/A	Брусок опорный	600	24	24	2	3/6
12	S31-420B	Щит	712	1896	16	1	3/6
13	S31-421/A	Брусок опорный	60	17	17	2	3/6
14	S31-423/A	Брусок опорный	140	24	24	2	3/6
15	S31-424C	Брусок опорный	208	62	24	2	3/6
16		Матрац на раме	1950	1500(750)*	120(240)*	1	5/6
17		Подушка	750	180	180	2	5/6
18		Подушка	600	400	180	3	6/6
19		Комплект фурнитуры				1	1/6

ВНИМАНИЕ:
В случае обнаружения брака, необходимо указать эту деталь в данной инструкции и обратиться в пункт продажи.
Изделие поставляется в торговую сеть в разобраном виде.


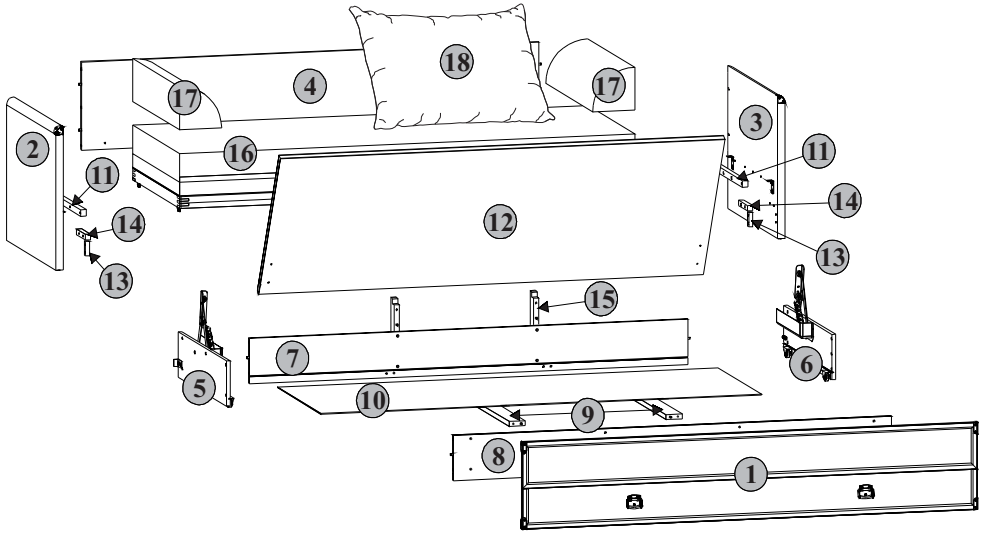


Рис. 2

4 Состав комплекта фурнитуры

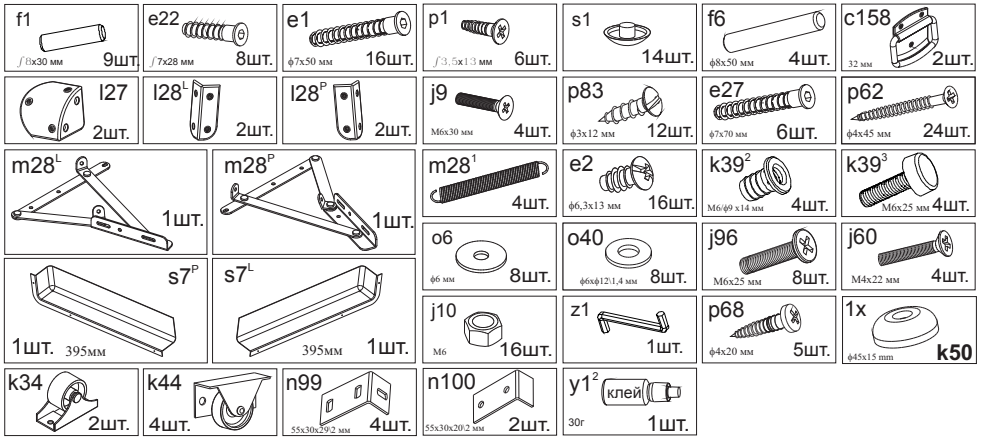

5 Последовательность сборки

ВНИМАНИЕ! При сборке мебели следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

5.1 Вскрыть упаковку, аккуратно разложить детали на ровной поверхности. Номера пакетов, в которых находятся детали, указаны в **таблице 1**. Позиции деталей смотреть на **рисунке 2**.

5.2 В отверстия диаметром **8 мм** на боковых кромках стенки задней **7**, к передней кромке бруска опорного **15**, стенки передней **8** емкости для хранения белья и на боковых кромках брусков опорных **9** вбить деревянные шканты **f1**.

ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более, чем на **10 мм**, его необходимо укоротить, т.к. возможно повреждение деталей.

5.3 В отверстия диаметром **8 мм** на боковых кромках стенки задней **4** вбить деревянные шканты **f6**. Предварительно в отверстия капнуть клей из тюбика **y1**.

ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более, чем на **20 мм**, его необходимо укоротить, т.к. возможно повреждение деталей.

5.4 К нижней кромке бруска опорного **15** шурупами **p68** закрепить опору колесную **k34**, пользуясь крестообразной отверткой, как показано на **рисунке 3**.

5.5 На правой поверхности стенки боковой **5** емкости для хранения белья и на левой поверхности стенки боковой **6** емкости для хранения белья еврошурупами **e2** закрепить опоры колесные **k44**, пользуясь крестообразной отверткой, как показано на **рисунке 3**.

5.6 К левой поверхности стенки боковой **5** емкости для хранения белья и к правой поверхности стенки боковой **6** емкости для хранения белья закрепить уголки **n100** с помощью винтов **j96** и гаек **j10** с шайбами **o40**, пользуясь крестообразной отверткой и гаечным ключом размером на **10**, как показано на **рисунке 3**.

5.7 На правой поверхности стенки левой **2** и на левой поверхности стенки правой **3** шурупами **p62** закрепить бруски опорные **11, 13** и **14**, пользуясь крестообразной отверткой, как показано на **рисунке 3**.

5.8 На правой поверхности стенки левой **2** и на левой поверхности стенки правой **3** еврошурупами **e2** закрепить уголки **n99**, пользуясь крестообразной отверткой, как показано на **рисунке 3**.

5.9 На нижних кромках стенки левой **2** и стенки правой **3** в отверстия диаметром **8 мм** с помощью молотка вбить элементы опоры **k39²**, в элементы опоры **k39²** вкрутить опоры **k39³ (см.рис.3)**.

5.10 На правой поверхности стенки левой **2** и на левой поверхности стенки правой **3** в отверстия диаметром **8 мм** у задней кромки капнуть клей из тюбика **y1**, как показано на **рисунке 4**.

5.11 К стенкам боковым **2** и **3** присоединить стенку заднюю **4** и стянуть еврошурупами **e27**, как показано на **рисунке 4,** пользуясь специальным ключом **z1** из комплекта фурнитуры. Головки еврошурупов закрыть заглушками **s1**.

5.12 На нижней поверхности матраца на раме **16** закрепить опору **k50** шурупом **p68 (см. рис. 4).**

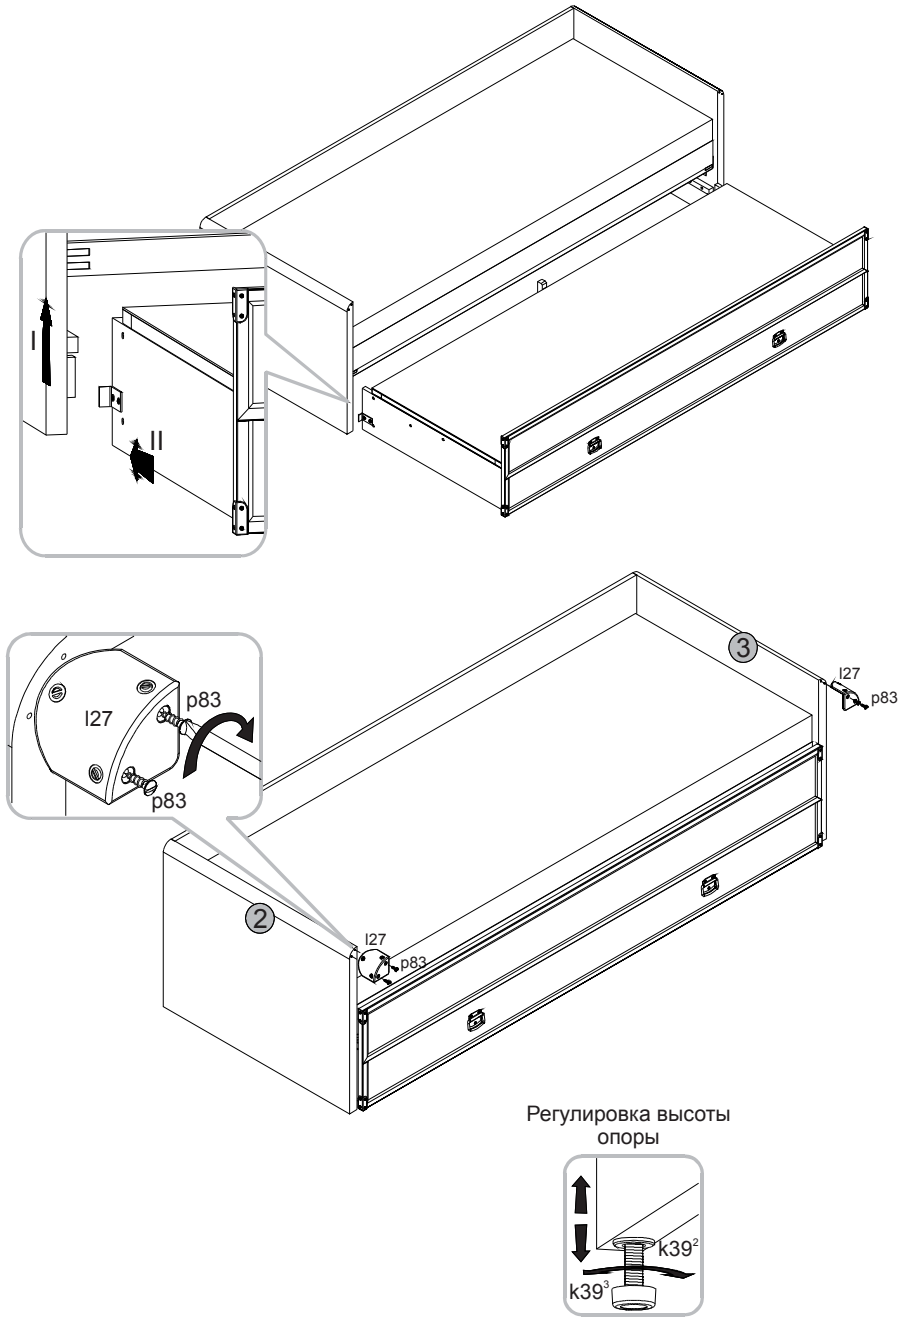


Рис. 8

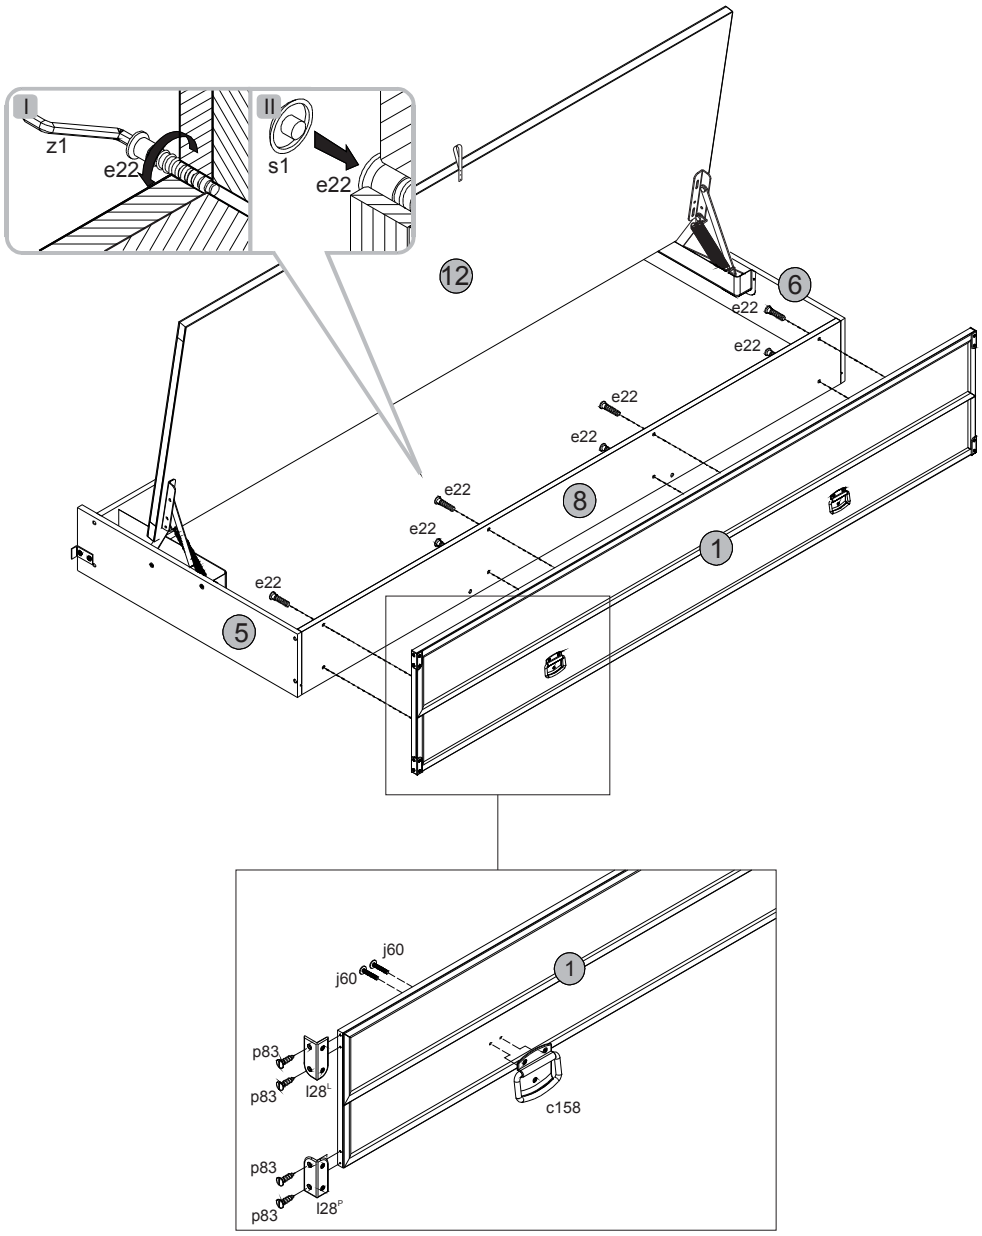

I
z1
e22
II
s1
e22
12
6
e22
e22
e22
e22
e22
e22
8
1
5
e22
j60
j60
1
p83
p83
l28L
c158
p83
p83
l28P

Рис. 7

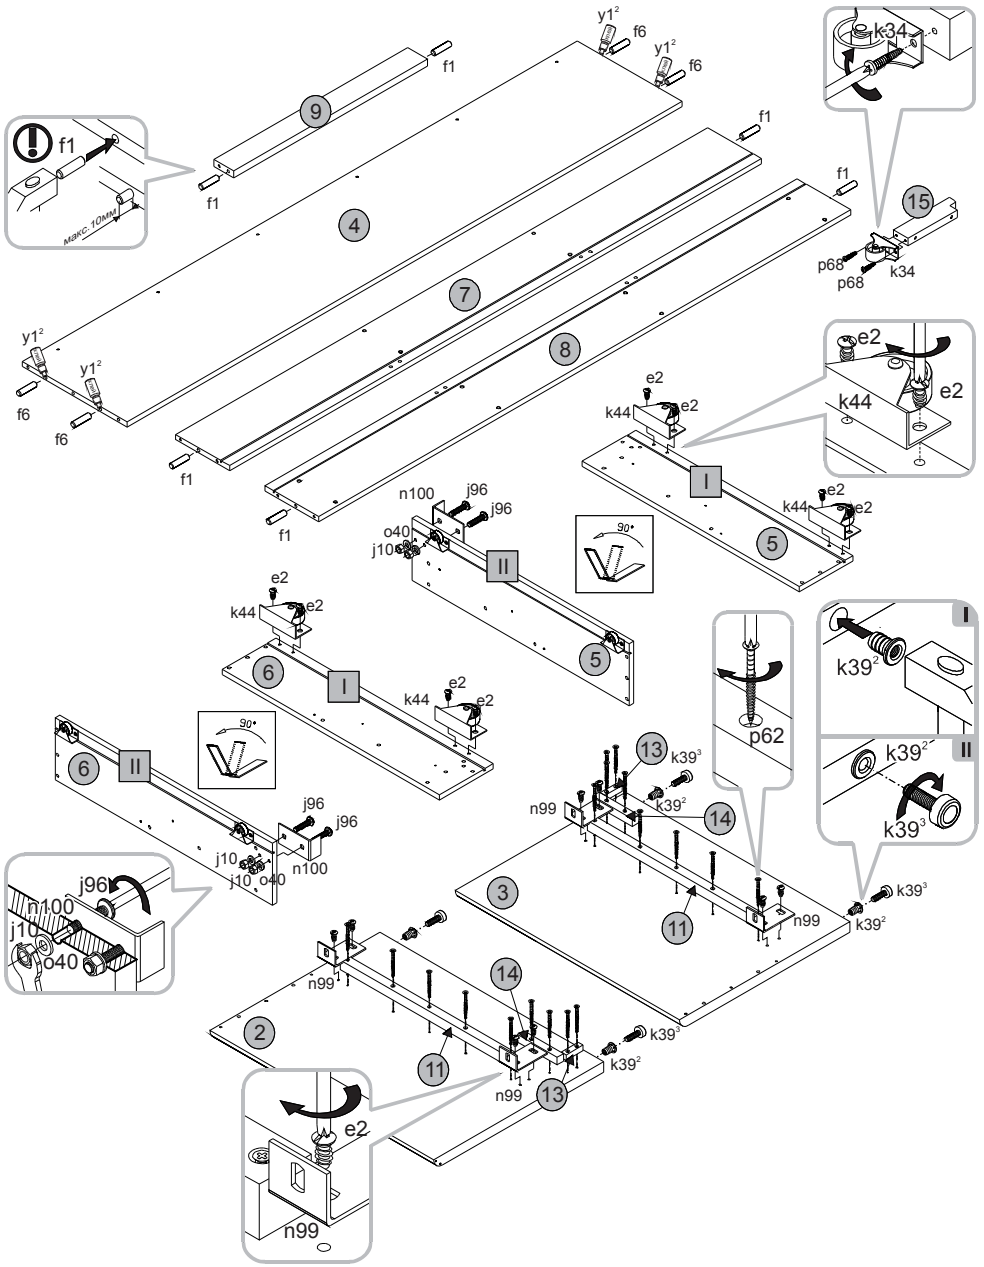

f1
макс. 10мм
9
f1
f1
y1²
f6
y1²
f6
4
f1
7
8
f1
15
k34
p68
p68
k34
y1²
y1²
f6
f6
f1
e2
k44
e2
k44
e2
I
5
k44
e2
e2
n100
j96
j96
o40
j10
II
90°
e2
k44
e2
6
I
k44
e2
5
90°
6
II
j96
j96
j10
n100
j10
o40
j96
n100
j10
o40
p62
I
k39²
k39²
II
k39³
13
k39³
n99
k39²
14
3
11
n99
k39²
n99
14
k39³
2
11
k39²
n99
13
e2
n99

Рис. 3

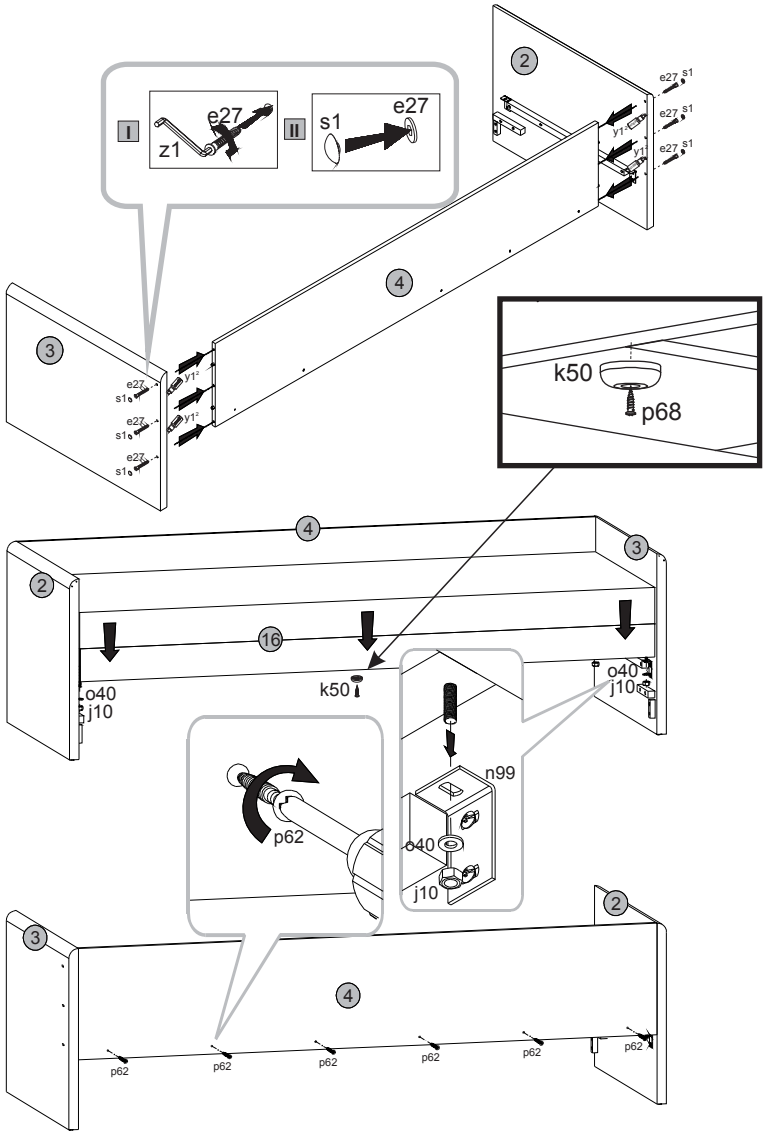


Рис. 4

5.13 Между стенками боковыми **2** и **3** на бруски опорные **11** установить матрац на раме **16**. Закрепить матрац на раме к стенке задней шурупами **p62,** пользуясь крестообразной отверткой, и к уголкам **n99** гайками **j10** с шайбами **o40**, пользуясь гаечным ключом размером на **10 (см.рис.4)**.

5.14 Соединить детали **7, 8** и **9** и стянуть еврошурупами **e1**, пользуясь специальным ключом **z1** из комплекта фурнитуры **(см.рис.5)**.

5.14 К стенке задней **7** емкости для хранения белья еврошурупами **e1** закрепить брусок опорный **15** и стянуть еврошурупами **e1**, пользуясь специальным ключом **z1** из комплекта фурнитуры **(см.рис.5)**.

5.15 В пазы стенок передней **8** и задней **7** емкости емкости для хранения белья вставить дно **10**

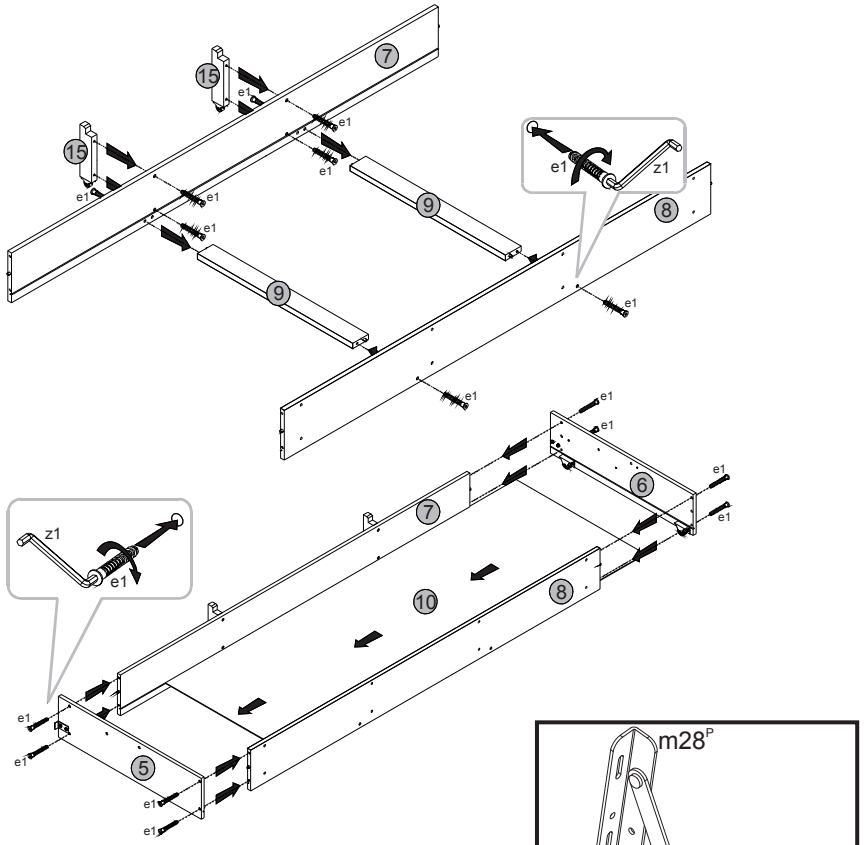


Рис. 5

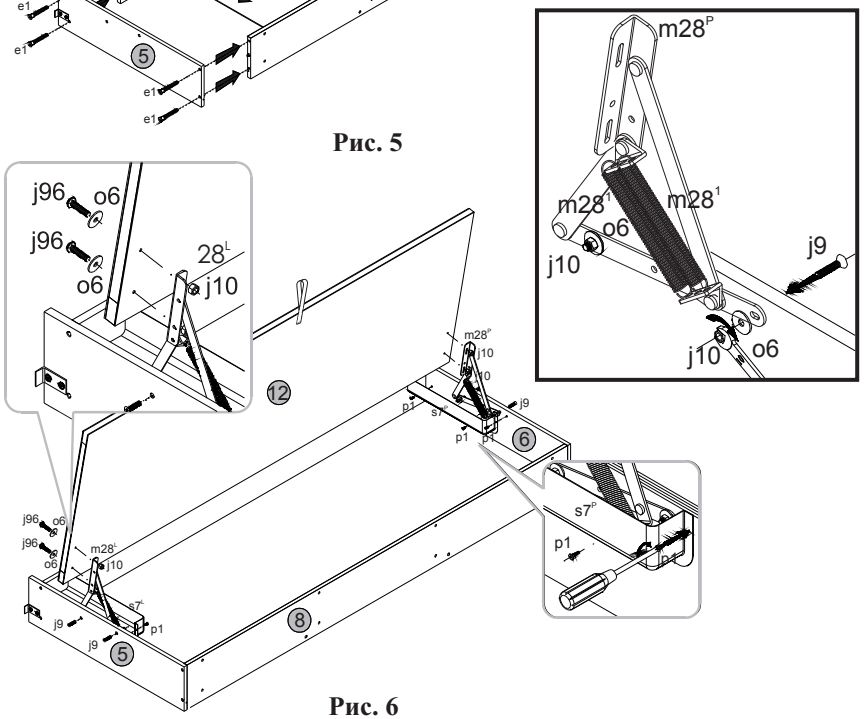


Рис. 6