

Мебельный комбинат “Ярцево”

~Уюта вашему дому~

Факс : 8 (48143) 5-65-84, 5-26-04, 5-37-38

E-mail: mkyartcevo@mail.ru
www.mkyartcevo.ru

Россия, Смоленская обл., Г. Ярцево,
ул 5-я Литейная, д. 16
инд. 215805, а/я 71

Коллекция



SWEET DREAMS
collection style

Порядок сборки

Сборка кровати с подъёмным механизмом осуществляется при помощи множества фурнитуры.

1. Прикрутите пластиковые опоры (ножки) к уголкам при помощи гайки (М8), как показано на схеме.
2. Затем прикрутите уголки к царгам, при помощи винтов 6 x 25.
3. В царги и среднюю опору прикрутите полкодержатели с винтом для установки распорных планок. В большую и малую спинку вкрутите штоки эксцентрика, в отверстие 8 мм вставьте шканты. Присоедините малую и большую спинки к царгам и опоре средней (согласно схеме), одевайте на них чехол **из ткани НОВАВУЧ**.
4. Дополнительно прикрутите уголки при помощи саморезов 4, 5x20.
5. Прикрутите механизм подъёма к царгам винтами 6 x 25, которые находятся в комплекте фурнитуры. Прикрутите газовые амортизаторы к механизму подъёма, прикрутите основание (смотрите схему сборки, которая находится в комплекте с подъёмным механизмом).
7. Вставьте настил и постелите матрац.

Примечание: После полной сборки кровати прикрутите саморезы 4, 5x20 в крепление подъёмного механизма.

В случае необходимости регулировки зазора между изголовьем и стеной, прикрутите регулируемые опоры к изголовью. Вкручивая или откручивая опоры, отрегулируйте зазор.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, связанные с конструкцией мебели и комплектующей фурнитуры, для улучшения свойств производимой продукции.

Уход за мебелью

При длительном хранении мебели в упаковке, следует защищать ее от воздействия влаги, низких температур, а также резких температурных колебаний.

Оградить штабелирование пакетов, во избежание появления механических повреждений изделия.

В холодный период времени, перед сборкой, необходимо выдерживать детали при комнатной температуре не менее 2 часов.

Периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентрикные стяжки.

В случае необходимости перемещения изделия по квартире, перед его перестановкой необходимо полностью освободить его от загрузки. Передвижение производить приподняв изделие над уровнем пола, во избежание потемки имеющихся опор.

Удаление пыли с поверхности производить сухой мягкой тканью. Для поддержания качественного внешнего вида изделия, рекомендуем освежать поверхность специальными составами для ухода за мебелью. Запрещается применять соду, порошок, пасты и производить влажную уборку.

Инструкцию хранить на протяжении срока эксплуатации мебели.

Фурнитура

Условные обозначения	Вид	Кол-во (шт)	Наименование
①		4 шт.	Шток эксцентрика (резьба М-6).
②		4 шт.	Шкант.
③		3 шт.	Ножка мебельная черная (М6х20).
④		56 шт.	Саморез 4,5х20.
⑤		40 шт.	Винт 6х25.
⑥		2 шт.	Опора мебельная (ножка).
⑦		2 шт.	Опора мебельная 55*22 мм.
⑧		8 шт.	Саморез 4х16.
⑨		4 шт.	Уголок металлический.
⑩		2 шт.	Гайка М8.
⑪		2 шт.	Шайба металлическая к гайке М8.
⑫		8 шт.	Полкодержатель с винтом.
		4 шт.	Заглушка эксцентрика.
		2 шт.	Подпятник войлочный круглый.
		1 шт.	Ключик шестигранный.



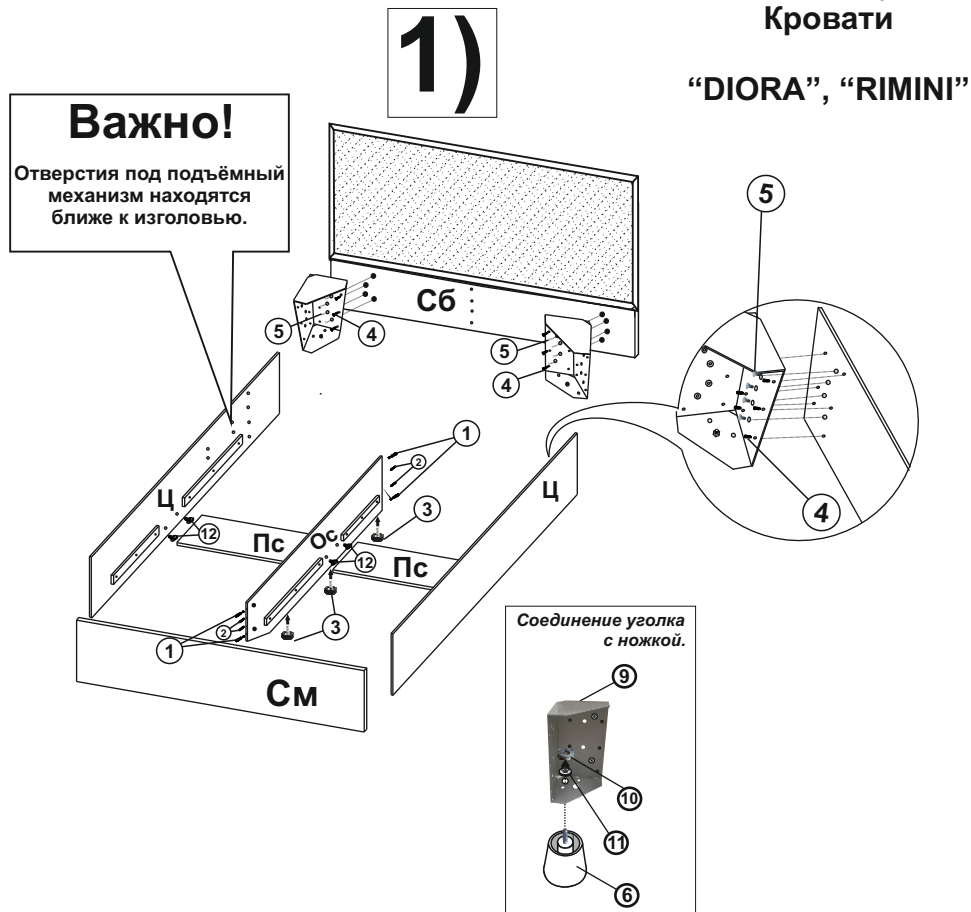



Схема сборки. Кровати

“DIORA”, “RIMINI”

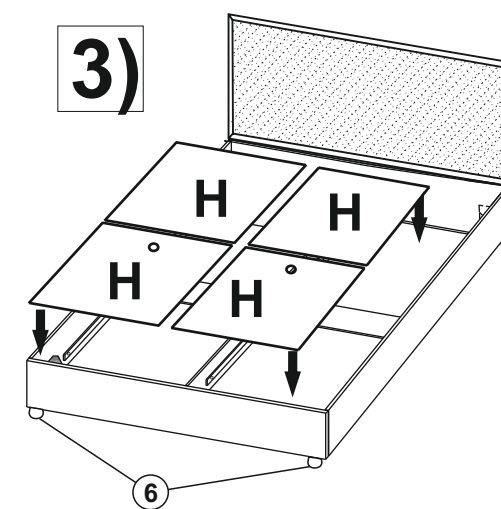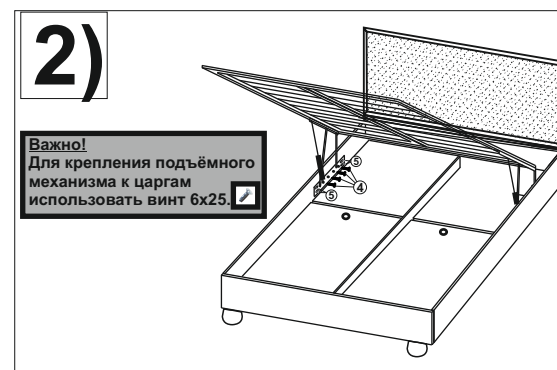

4)

Схема установки опоры мебельной.

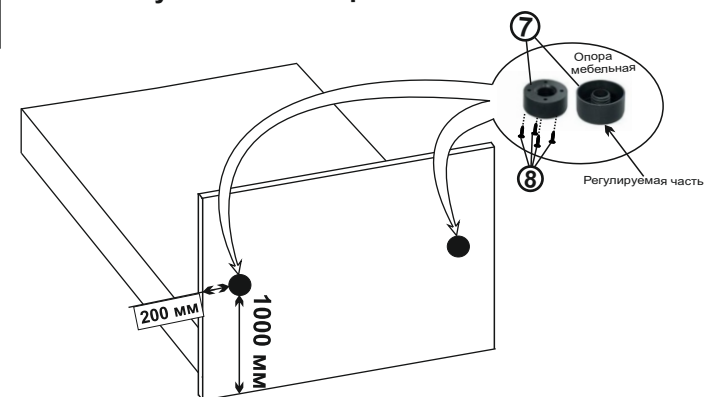

№ упаковки			Кол-во упаковок	Условное обозначение	Размер детали			Всего деталей в комплекте
1,4М	1,6М	1,8М			1,4М	1,6М	1,8М	
2.1.2	2.1.1	2.1.3	1	Сб - Спинка большая (мягкая, из ткани НОВАБУК)				1
				См - спинка малая	1465 x 290 x 18	17665 x 290 x 43	1868 x 290 x 18	1
				Пп - передняя планка	1434 x 230 x 16	1634 x 230 x 16	1865 x 290 x 16	1
				Пс - планки стяжные	708 x 110 x 16	808 x 110 x 16	908 x 110 x 16	2
2.4.3			1	Ц - царга	2100 x 290 x 16			2
2.7.4				Ос - опора средняя	1875 x 230 x 16			1
2.7.4	2.7.2	2.7.6	1	Н - настил	695 x 930 x 10	795 x 930 x 10	895 x 930 x 10	4
2.8.3			1	фурнитура				1 к-т.
2.3.4	2.3.2	2.3.6	1	Чехол для царг (из ткани НОВАБУК)				1 к-т.
2.5.2	2.5.1	2.5.3	1	Ортопедическое основание				1
2.6.1			1	Подъёмный механизм				1 к-т.
УПАКОВОК ВСЕГО			7					