

Мебельный комбинат “Ярцево”


~Уюта вашему дому~
Т е л: +7 (800) 775-71-06

E-mail: mebelgold@mebelgold.ru
www.mebelgold.ru

Россия, Москва, м. Марьяна Роца,
ул. Суцеский Вал, д. 46, Универмаг
"Марьинский"; 3-й этаж

Спальный гарнитур “Римини”

Шкаф 5-ти дверный.

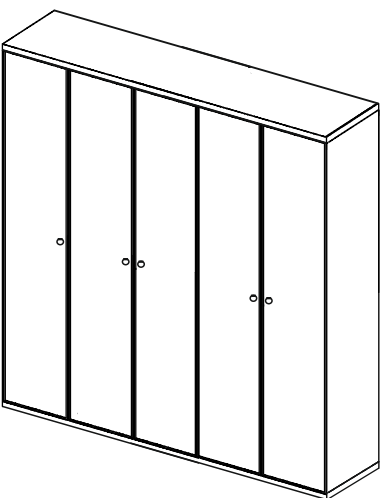

Порядок сборки

Перед началом сборки необходимо распечатать инструкцию, вырезать все этикетки с Упаковке и сохранить. Убедиться что габариты комнаты (особенно высота-должна быть не менее 2400 см- при горизонтальной сборке не менее 2500 см) заранее путем размещения изделия. Качественную и безопасную сборку изделия можно произвести не менее двух человек.

Сборка

1. В одно шкафа сверните шпика и вставьте шпиканы, в монтажные места вертута сверните ножки.
2. Расположите боковины на полу. В отверстие 8 мм аккуратно вставьте шпиканы, в фронты сверните шпика, в отверстие 5 мм в левой боковине и в центральном слота сверните полкодержатели. Привертите оцинкованные шпика пельте на доковине.
3. Собрать каркас согласно схеме, затягивая эксцентрикное соединение шпикантинным ключом или крестообразной отверткой. Установите крайнюю боковину на одно шкафа, затянните эксцентрик. Боковины между собой соединяются при помощи распорных планок. Соедините крайнюю боковину с центральной с помощью распорной планки, затянните эксцентрикное соединение.
4. Для безопасной сборки установите горизонтальные шпика. Затвердите крышки: Боковины, установка/инсталляция планки с краями (с любой стороны).
4. Вставьте заднюю стенку в пазы на боковинах и одно. Перед фиксацией ДВП проверьте диаметр корпуса шкафа. Зафиксируйте ДВП саморезами к поперечной планке.
5. Привертите углки крепления ДВП. Вставьте заднюю стенку в пазы на боковинах и в крышке. Привертите углки крепления ДВП. 5. Расположите двери шкафа на горизонтальной полкокости. Ручки на дверях должны быть ниже середины. К крайним дверям привертите пластиковые петли/ноги на высоте задка на палец (петли), а к центральному (с зеркалами)-подписательные петли.
6. Установите и отрежьте/отрежьте двери согласно схеме. Привертите ручки, установите ножки, в правой секции привертите шпикандержатели и установите шпика.
7. Согласно схеме установите корпус.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, связанные с конструкцией мебели и комплектующих фурнитуры, для улучшения свойств производимой продукции.

Уход за мебелью

При длительном хранении мебели в упаковке, следует защищать ее от воздействия влаги, низких температур, а также резких температурных колебаний.

Ораниячить штабелирование пакетов, во-избежании появления механических повреждений изделия. В холодный период времени, перед сборкой, необходимо выдерживать детали при комнатной температуре не менее 2 часов.

Периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентрикные стяжки. В случае необходимости перемещения изделия по квартире, перед его перестановкой необходимо полностью освободить его от загрузки. Передвижение производить приподняв изделие над уровнем пола, во-избежание поломки имеющихся опор.



Удаление пыли с поверхности производить сухой мягкой тканью. Для поддержания качественного внешнего вида изделия, рекомендуем освежить поверхность специальными составами для ухода за мебелью. Запрещается применять соду, порошки, пасты и производить влажную уборку.

Инструкцию хранить на протяжении срока эксплуатации мебели.

Фурнитура

| Условное обозначение | Вид | Кол-во (шт) | Наименование |
|----------------------|-----|-------------|-----------------------------------|
| ① | | 28 шт. | Шток эксцентрика (резьба М-6). |
| ② | | 28 шт. | Шкант. |
| ③ | | 24 шт. | Шток эксцентрика усиленный. |
| ④ | | 16 шт. | Полкодержатель под винт. |
| ⑤ | | 4 шт. | Штангодержатель. |
| ⑥ | | 8 шт. | Петля накладная с доводчиком. |
| ⑦ | | 12 шт. | Петля полунакладная с доводчиком. |
| ⑧ | | 5 шт. | Ручка. |
| ⑨ | | 36 шт. | ДВП держатель (уголок пластик.). |
| ⑩ | | 16 шт. | Скоба держатель ДВП. |
| ⑪ | | 8 шт. | Ножка мебельная М6х20. |


| Вид | Кол-во (шт) | Наименование |
|-----|-------------|-----------------------------------|
| | 10 шт. | Винт к ручке. |
| | 126 шт. | Шуруп 4*16. |
| | 10 шт. | Демфер силиконовый самоклеющийся. |
| | 20 шт. | Планка к петле. |
| | 16 шт. | Евровинт 6,3*13. |
| | 28 шт. | Заглушка эксцентрика. |
| | 2 шт. | Штанга (874). |
| | 45 шт. | Гвозди. |
| | 1 шт. | Ключик шестигранный. |

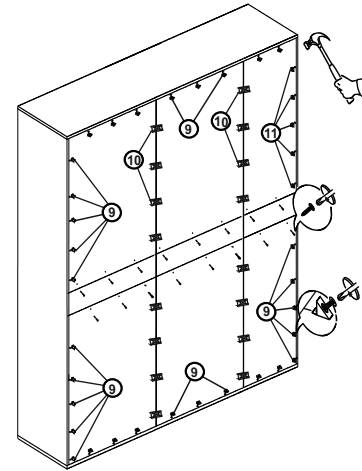

Эксцентриковое соединение

Схема сборки.

Спальня "Римини" Шкаф 5-ти дверный.

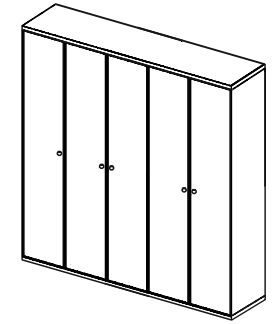


Установка петли




Регулировка дверей

| № упаковки | Кол-во упаковок | Условное обозначение | Размер детали | Кол-во |
|-------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|--------|
| 1.1.1 | 1 | Бс - Боковая стенка | 2282 x 580 x 16 | 2 |
| | | Сбс - Средняя боковая стенка | 2282 x 563 x 16 | 1 |
| 1.1.2 | 1 | Сбс - Средняя боковая стенка | 2282 x 563 x 16 | 1 |
| 1.4.5* | 1* | Двз - Двери (2 левые с зеркалом) | 2275 x 450 x 18 | 2 |
| | | Двз - Двери (1 правая с зеркалом) | 2275 x 450 x 18 | 1 |
| 1.4.2 | 1 | Дв - Двери (Лак правая+левая) | 2275 x 450 x 18 | 2 |
| 1.4.4 | 1 | Дв - Двери (Лак правая+2левых) | 2275 x 450 x 18 | 3 |
| 1.2.3 | 1 | Вс - Верхняя стенка | 2266 x 599 x 16 | 1 |
| | | Гсн - Горизонтальная стенка нижняя | 2266 x 599 x 16 | 1 |
| 1.5.2 | 1 | Рм - Распорка малая | 428 x 200 x 16 | 1 |
| | | Гсм - Горизонтальная стенка малая | 428 x 563 x 16 | 2 |
| | | Пм - Полка малая | 428 x 530 x 16 | 2 |
| | | Р - Распорка | 882 x 200 x 16 | 1 |
| 1.5.3 | 1 | Гс - Горизонтальная стенка | 882 x 563 x 16 | 2 |
| | | Штанга | 874 | 1 |
| 1.5.4 | 1 | Рс - Распорка средняя | 892 x 200 x 16 | 1 |
| | | Гс - Горизонтальная стенка | 892 x 563 x 16 | 2 |
| | | Штанга | 884 | 1 |
| 1.8.1 | 1 | ДВП - ДВП задняя стенка | 1100 x 440 | 2 |
| | | ДВП - ДВП задняя стенка | 1100 x 894 | 2 |
| 1.9.6 | 1 | фурнитура | | 1 к-т. |
| упаковок всего | | 10 | | |
| * - для комплекта с зеркалами | | | | |

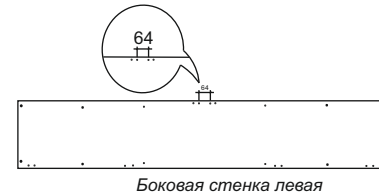

Боковая стенка левая

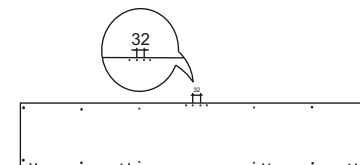

Боковая стенка правая

