

При эксплуатации изделий набора **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- в процессе сборки и эксплуатации изделий набора становиться ногами на горизонтальные щиты (полки), основание кровати;
- перемещать изделия, держась за верхние щиты;
- применять химические чистящие средства для уборки мебели.

Гарантии изготовителя

1. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.

2. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую "Инструкцию по сборке" и копию товарного чека.

3. Изделие соответствует требованиям ТР ТС 025/2012. Необходимый уровень электробезопасности и изоляционной защиты комплектующих соответствует требованиям ТР ТС 004/2011. Электромагнитная совместимость комплектующих соответствует требованиям ТР ТС 020/2011.

4. Срок службы мебели - 5 лет.


5. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

6. Декларация о соответствии: ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР025 018.01 01345, от 25.10.2022 г., действительна до 24.10.2027 г. включительно.

Инструкция по сборке

Набор мебели "ИНДИАНА"

Шкаф JREG 2do

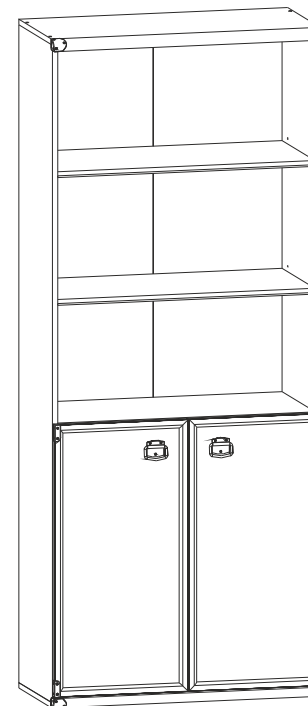

Дата изготовления

Штамп ОТК

Дата продажи

Штамп магазина

ИООО "БРВ-Брест"

Республика Беларусь, г. Брест, ул. Янки Купалы, 1В-1, каб. 216
тел/факс (+375162) 27-89-04



Настоящая "Инструкция по сборке" распространяется на изделие **Шкаф JREG 2do**, входящее в состав набора мебели «ИНДИАНА» и содержит указания, необходимые для **правильной и безопасной** сборки и эксплуатации изделия.

1 Назначение изделия

1.1 Изделия, входящие в состав набора мебели «ИНДИАНА» предназначены для оборудования интерьера жилых комнат в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.

1.2 Изделия набора гармонично вписываются в интерьер помещения и создают ощущение уюта и комфорта.

2 Общий вид и габаритные размеры изделия

Шкаф JREG 2do

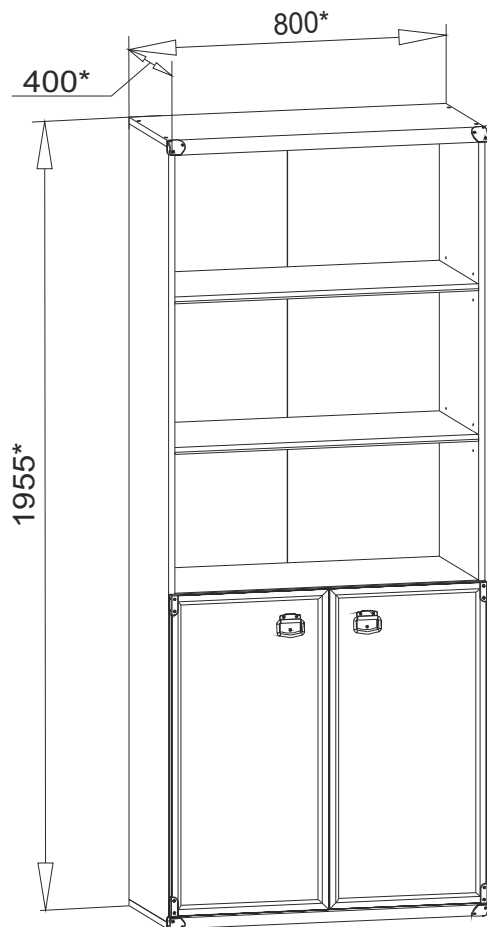


Рис. 1

5.12 **ВНИМАНИЕ!** В комплекте фурнитуры имеется лента фиксирующая **n26** с шурупом **p38** и дюбель **f35** с шурупом **p17** для крепления шкафа к стене в целях предотвращения его опрокидывания в процессе эксплуатации. Для этого необходимо в месте установки шкафа разметить и просверлить с помощью электродрели отверстие диаметром **10 мм** в стене **на 20-30 мм** ниже верхней поверхности верхнего щита **4** напротив соединения стенок задних, забить с помощью молотка дюбель **f35** в отверстие в стене, завернуть шуруп **p17** в дюбель **f35** сквозь отверстие в ленте фиксирующей **n26**, закрепить ленту фиксирующую шурупом **p38** к верхней поверхности щита верхнего **4** шкафа. **Невыполнение данного пункта может привести к опрокидыванию шкафа во время эксплуатации.**

Во избежание травматизма при проведении операции сверления будьте внимательны и осторожны.

5.13 Положить двери **8** и **9** фасадной поверхностью вниз на ровную поверхность. Закрепить на дверях петли шарнирные **a2**, пользуясь крестообразной отверткой (см.рис.3).

5.14 Навесить двери на корпус шкафа, совместив петли шарнирные **a2** с направляющими петель **b1** (см.рис.3). При необходимости отрегулировать положение дверей вращая регулировочные винты, как показано на **рисунке 3**.

5.15 К боковой левой кромке на двери **8** у верхнего и нижнего углов шурупами **p83** закрепить наклейки декоративные **l28^t** и **l28^p**, пользуясь плоской отверткой, как показано на **рисунке 3**. 5.16 К боковой правой кромке на двери **9** у верхнего и нижнего углов шурупами **p83** закрепить наклейки декоративные **l28^p** и **l28^t**, пользуясь плоской отверткой, как показано на **рисунке 3**. 5.17 В отверстия диаметром **5 мм** на внутренних поверхностях дверей **8** и **9** вставить шурупы **j30**, снаружи совместить отверстия ручек **c158** с резьбой шурупов и завернуть шурупы **j30** пользуясь крестообразной отверткой удерживая ручки.

5.18 Установить полки вкладные **6** и **7** на полкодержатели **d1**.

Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде. Сборка изделия должна производиться в порядке, изложенном в настоящей инструкции. В процессе эксплуатации изделий необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки.

В случае установки изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать **+40 °C**.

Изделие предназначено для оборудования интерьера жилых комнат в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.

Во избежание коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах. В случае установки изделия мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов ее поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать **+40 °C**.

При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.

В случае необходимости перемещения изделия по квартире перед его перестановкой, необходимо полностью освободить его от груза. Во избежании поломки имеющихся опор передвигание производить приподнимая изделие над уровнем пола. Рекомендуется перед перестановкой вынуть выдвижные ящики.

ВНИМАНИЕ! Детали, оклеенные глянцевыми пленками, имеют защитную пленку, которую необходимо снять после монтажа детали. Поверхность этих деталей можно чистить не раньше, чем через 4 недели после монтажа.

Удаление пыли с изделий следует производить слегка влажной мягкой салфеткой. Во избежании коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах.

При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели.

5.5 В остальные отверстия диаметром **5 мм** на внутренних поверхностях стенок боковых **1** и **2** в зависимости от уровня расположения полок вкладных вставить полкодержатели **d1**. Оставшиеся отверстия закрыть заглушками **s4** (см.рис. 2).

5.6 На нижней поверхности полки соединительной **5** в отверстия диаметром **15 мм** вставить стяжки эксцентриковые **r1** (см.рис. 2).

5.7 В отверстия диаметром **4,5 мм** на нижней поверхности щита нижнего **3** вставить опоры полимерные **k22** (подпятники) (см.рис. 2).

5.7 Соединить детали **1, 2** и **5**, как показано на рисунке 2, и стянуть их стяжками эксцентриковыми **r1**, пользуясь специальным ключом **z1** из комплекта фурнитуры. Стяжки эксцентриковые закрыть заглушками **s2**.

5.8 К стенкам боковым **1** и **2** присоединить щиты нижний **3** и верхний **4** и стянуть еврошурупами **e1**, пользуясь специальным ключом **z1** из комплекта фурнитуры (см.рис. 2).

5.9 Положить полученный корпус шкафа фасадными кромками вниз на ровную поверхность и выровнять измеряя размеры между противоположными углами по диагоналям. Размеры диагоналей должны быть равными.

5.10 Закрепить стенку заднюю **12** на корпусе шкафа гвоздями **l1** с шагом 80-120 мм, пользуясь молотком.

5.11 К боковым кромкам на щитах нижнем **3** и верхнем **4** у передних углов шурупами **p83** закрепить накладки декоративные **l27**, пользуясь плоской отверткой, как показано на рисунке 2.

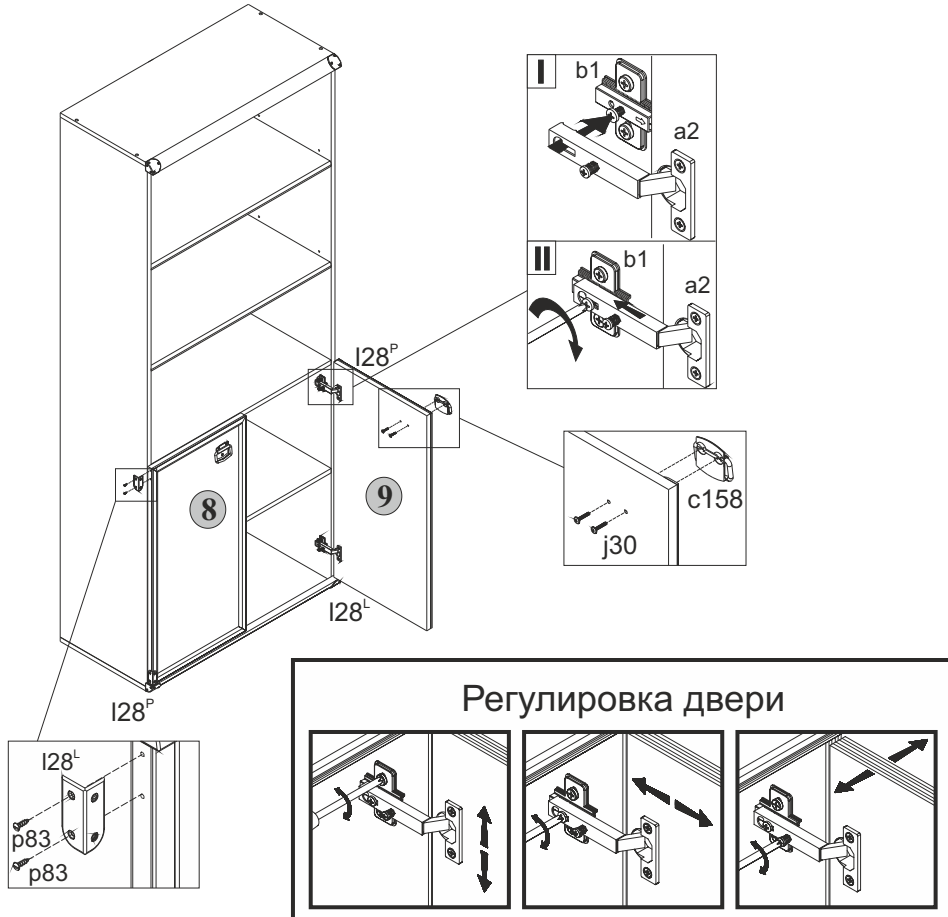


Рис. 3

3 Комплектность изделия

Таблица 1

Поз. дет.	Код детали	Наименование элемента	Габаритные размеры, мм			Кол-во шт.	Номер пакета
			Длина	Ширина	Толщина		
1	S31-113	Стенка боковая левая	1916	370	16	1	1/3
2	S31-114	Стенка боковая правая	1916	370	16	1	1/3
3	S31-207	Щит нижний	800	395	32	1	2/3
4	S31-211	Щит верхний	800	395	32	1	2/3
5	S31-306	Полка соединительная	767	370	16	1	1/3
6	S31-305	Полка вкладная	766	370	16	2	1/3
7	S31-307	Полка вкладная	766	370	16	1	1/3
8	S31-013	Дверь	792	396	19	1	3/3
9	S31-014	Дверь	792	396	19	1	3/3
12	S31-932	Стенка задняя клеенная	1942	793	3	1	1/3
10		Комплект фурнитуры				1	1/3

ВНИМАНИЕ:

В случае обнаружения брака, необходимо указать эту деталь в данной инструкции и обратиться в пункт продажи.

Изделие поставляется в торговую сеть в разобранном виде.

4 Состав комплекта фурнитуры

r1 φ15x12мм #16 4шт.	r16 4шт.	s2 16 4шт.	c158 32 мм 2шт.	f1 φ8x30 мм 12шт.	e1 φ7x50 мм 8шт.
d1 φ5x17 мм 12шт.	k22 φ15 4шт.	j30 M4x22 мм 4шт.	s4 φ5 16шт.	p83 φ3x12 мм 16шт.	l1 65шт.
l27 4шт.	l28 ^L 2шт.	l28 ^P 2шт.	f35 φ10x50 мм 1шт.	p17 φ5x60 мм 1шт.	z1 1шт.
p38 φ3,5x16 мм 1шт.	n26 ¹ 1шт.	a2 4шт.	b1 4шт.		

5 Последовательность сборки

ВНИМАНИЕ! При сборке мебели следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

5.1 Вскрыть упаковку, аккуратно разложить детали на ровной поверхности.

5.2 В отверстия диаметром **8 мм** на верхних и нижних кромках стенок боковых **1** и **2**, а также на боковых кромках полки соединительной **5** вбить деревянные шканты **f1** (см.рис. 2).

ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более, чем на **10 мм**, его необходимо укоротить, т.к. возможно повреждение деталей.

5.3 В отверстия диаметром **5 мм** у фасадных кромок на внутренних поверхностях стенок боковых **1** и **2** закрепить направляющие петель **b1**, пользуясь крестообразной отверткой, как показано на рисунке 2.

5.4 В отверстия диаметром **5 мм** в центральной части на внутренних поверхностях стенок боковых **1** и **2** вкрутить винты стяжки **r16** для установки полки соединительной **5**, пользуясь крестообразной отверткой (см.рис. 2).

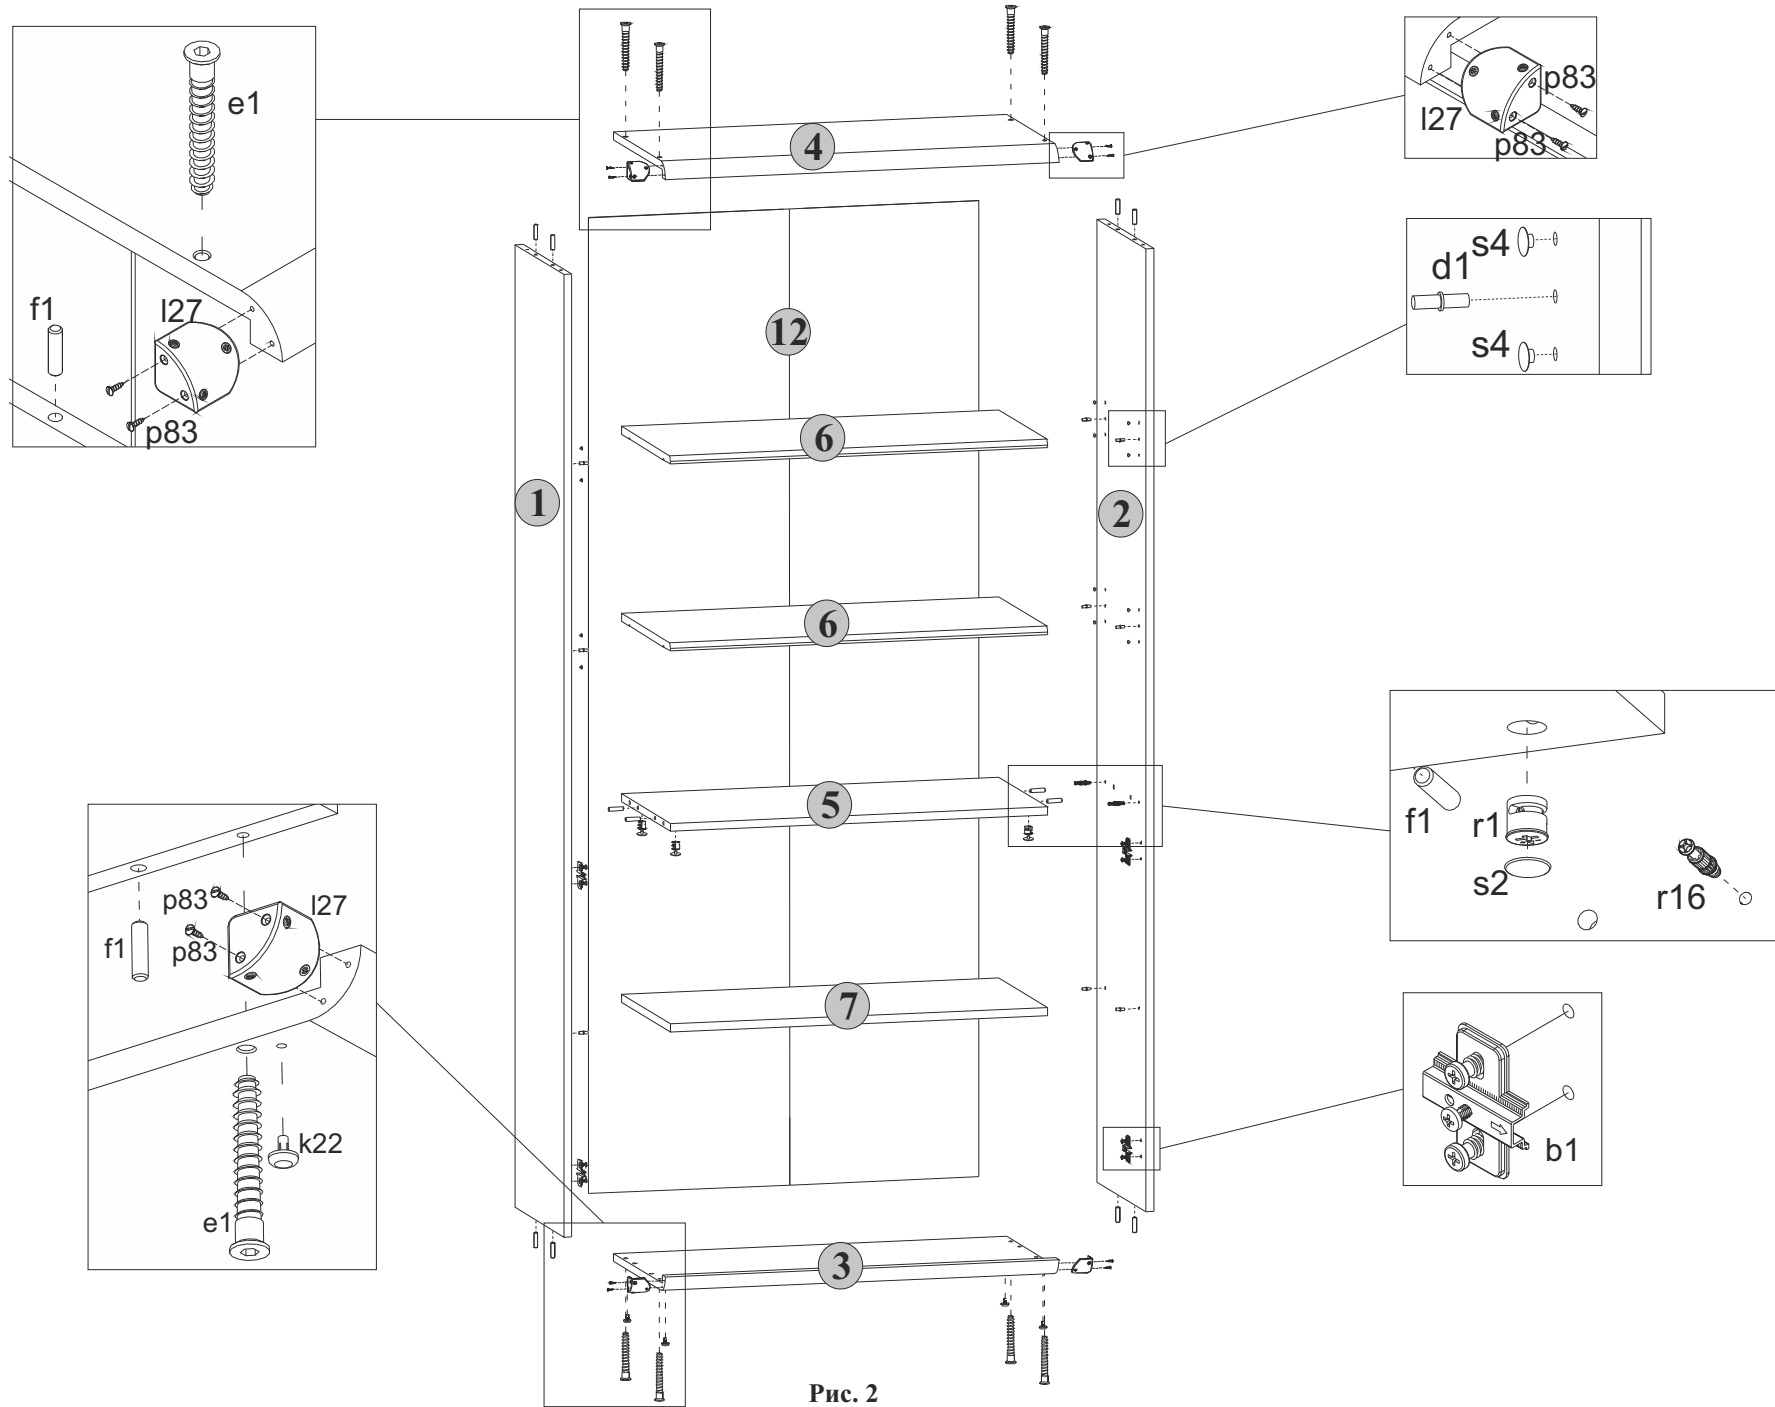


Рис. 2