

Мебельный комбинат “Ярцево”

~Уюта вашему дому~

Тел: +7 (800) 775-71-06

E-mail: mebelgold@mebelgold.ru
www.mebelgold.ru

Россия, Москва, м. Марьино Роцца,
ул. Суцесвский Вал, д. 46, Универмаг
"Марьинский"; 3-й этаж

Коллекция



SWEET DREAMS
collection style

Порядок сборки

Сборка кровати с подъёмным механизмом осуществляется при помощи ножевого фурнитуры.

1. Прикрутите пластиковые опоры (ножки) гайкой М8, вставьте демпфер сердый на уголки, как показано на схеме.
2. Затем прикрутите уголки к царгам, при помощи винтов 6 x 25.
3. В царги и среднюю опору прикрутите полкодержатели с винтом для установки распорных планок. В среднюю опору вкрутите ножки мебельные М6x20.
4. В уголки центральных вставьте демпфер сердый и прикрутите при помощи винтов 6x25.
5. Прикрутите механизм подъёма к царгам винтами 6 x 25, которые накладываются в комплекте фурнитуры.
6. Прикрутите газовые амортизаторы к механизму подъёма, цилиндром вверх. Прикрутите основание (смотрите схему сборки, которая находится в комплекте с подъёмным механизмом).
7. Отрегулируйте ножки мебельные М6x20, вставьте настилы и постелите матрас.

Примечание: После полной сборки кровати прикрутите саморезы 4.5x20 в крепление подъёмного механизма.

В случае необходимости регулировки зазора между изголовьем и стеной, прикрутите регулируемые опоры к изголовью. Вручаявая или открывавая опору, отрегулируйте зазор.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, связанные с конструкцией мебели и комплектующей фурнитуры, для улучшения свойств производимой продукции.

Уход за мебелью

При длительном хранении мебели в упаковке, следует защищать ее от воздействия влаги, низких температур, а также резких температурных колебаний.

Оградить от воздействия пакетов, во избежание появления механических повреждений изделия.

В холодный период времени, перед сборкой, необходимо выдерживать детали при комнатной температуре не менее 2 часов.

Периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентрикковые стяжки.

В случае необходимости перемещения изделия по квартире, перед его перестановкой необходимо полностью освободить его от загрузки. Передвижение производить приподняв изделие над уровнем пола, во избежание потемки имеющихся опор.

Удаление пыли с поверхности производить сухой мягкой тканью. Для поддержания качественного внешнего вида изделия, рекомендуется осветлять поверхность специальными составами для ухода за мебелью. Запрещается применять соду, порошки, пасты и производить влажную уборку.

Инструкцию хранить на протяжении срока эксплуатации мебели.

Фурнитура

Условное обозначение	Вид	Кол-во (шт)	Наименование
①		4 шт.	Шток эксцентрика (резьба М-6).
②		4 шт.	Шкант.
③		3 шт.	Ножка мебельная черная (М6х20).
④		8 шт.	Винт 6x50.
⑤		36 шт.	Винт 6x25.
⑥		2 шт.	Опора мебельная (ножка).
⑦		56 шт.	Саморез 4,5x20.
⑧		8 шт.	Саморез 4x16.
⑨		4 шт.	Уголок металлический.
⑩		2 шт.	Гайка М8.
⑪		2 шт.	Шайба металлическая к гайке М8.
⑫		8 шт.	Полкодержатель с винтом.
⑬		2 шт.	Опора мебельная 55*22 мм.
⑭		2 шт.	Уголок царги центральный.
⑮		10 шт.	Демпфер серый.
		2 шт.	Подпятник войлочный круглый.
		4 шт.	Заглушка эксцентрика.
		1 шт.	Ключик шестигранный.

Важно!
Отверстия под подъёмный механизм находятся ближе к изголовью.



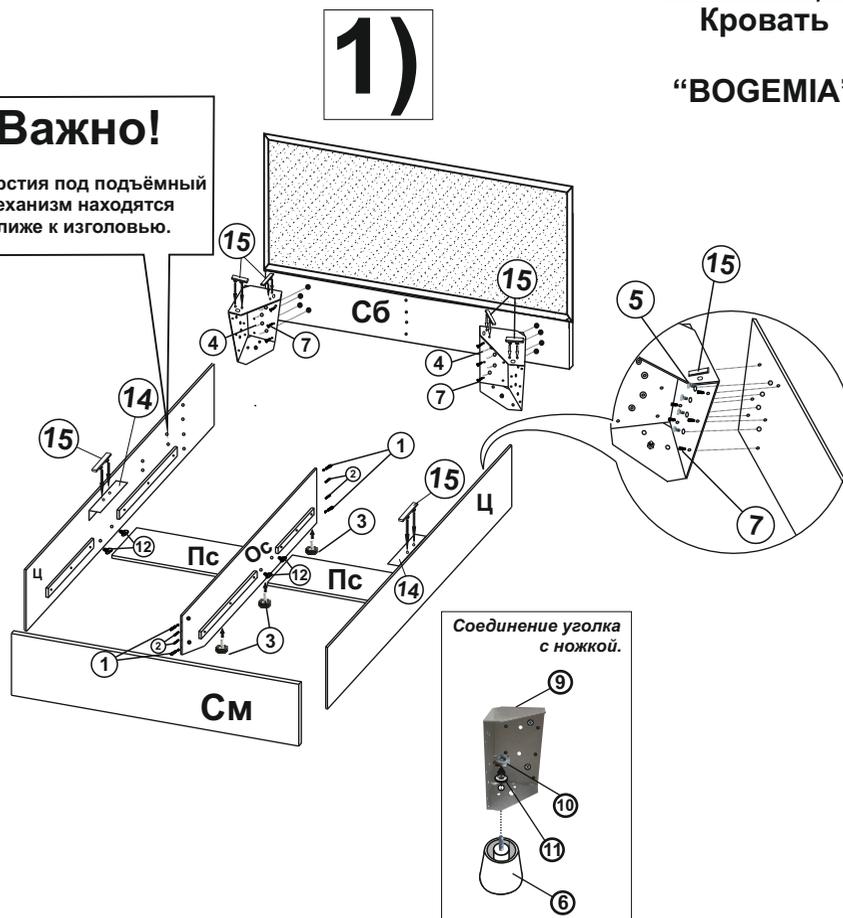


Схема сборки. Кровать

“BOGEMIA”

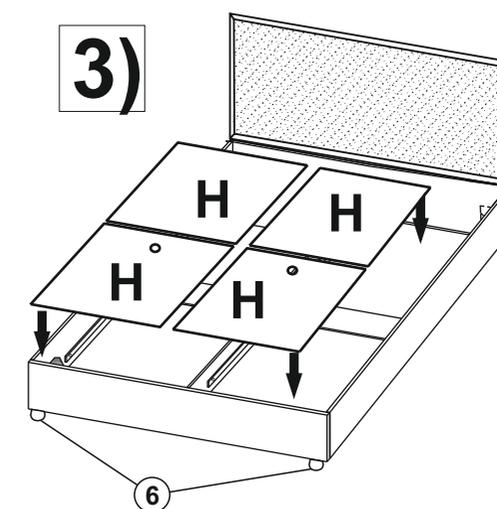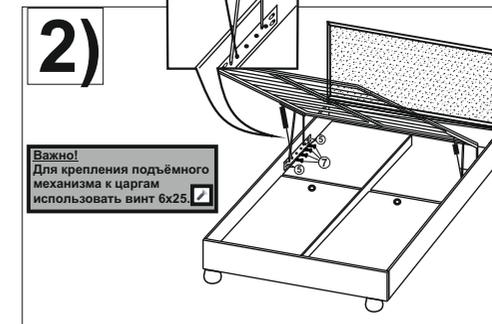

№ упаковки	Кол-во упаковок			Условное обозначение	Размер детали			Всего деталей в комплекте			
	1,4М	1,6М	1,8М		1,4М	1,6М	1,8М				
2.1.2	2.1.1	2.1.3	1	Сб -	Спинка большая (мягкая, из ткани НОВАБУК)			1			
				См -	спинка малая			1465 x 290 x 18	17665 x 290 x 43	1868 x 290 x 18	1
				Пп -	передняя планка			1434 x 230 x 16	1634 x 230 x 16	1865 x 290 x 16	1
				Пс -	планки стяжные			708 x 110 x 16	808 x 110 x 16	908 x 110 x 16	2
2.4.3			1	Ц -	царга			2100 x 290 x 16	2		
				Ос -	опора средняя			1875 x 230 x 16	1		
2.7.4	2.7.2	2.7.6	1	Н -	настил			695 x 930 x 10	795 x 930 x 10	895 x 930 x 10	4
2.8.3			1	фурнитура					1 к-т.		
2.3.4	2.3.2	2.3.6	1	Чехол для царг (из ткани НОВАБУК)					1 к-т.		
2.5.2	2.5.1	2.5.3	1	Ортопедическое основание					1		
2.6.1			1	Подъёмный механизм					1 к-т.		
УПАКОВОК ВСЕГО			7								

4)

Схема установки опоры мебельной.

