

Мебельный комбинат “Ярцево”


~Уюта вашему дому~
Тел: +7 (800) 775-71-06

E-mail: mebelgold@mebelgold.ru
www.mebelgold.ru

Россия, Москва, м. Марьяна Роца,
ул. Сущевский Вал, д. 46, Универмаг
"Марьянский"; 3-й этаж

Спальный гарнитур “Диора”

Шкаф 6-ти дверный.

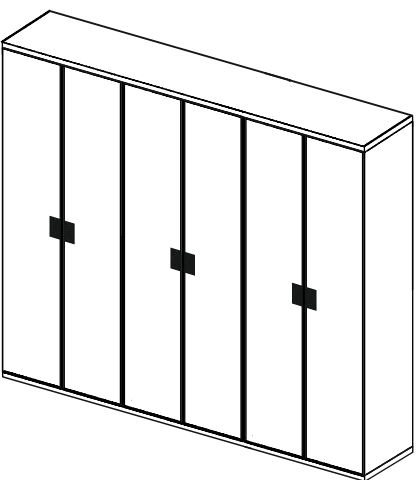

Порядок сборки

Перед началом сборки необходимо расставить надземные вырезать все этикетки с утиковок и сохранить. Убедитесь что габариты комнаты (особенно высота)должна быть не менее 2400 см- при горизонтальной сборке не менее 2500 см) габаритным рзвличениями изделия. Качествомную и безопасную сборку изделия может проанвестит не менее двух человек.

Сборка

1. В дно шкафа вкрутите шурупы и вставьте шканты, в металлических шурупы вкрутите ножки.
 2. Расположите боковины на пол: В отверстие 8 мм аккуратно вбейте шканты, в фторока вкрутите шурупы, в отверстие 3 мм, в левой и правой боковине, и в центральную штега, и в центральную шуруп, вкрутите поподдержкелити. Прикрутите ометенные планки келье на боковине.
 3. Собрать каркас согласно схеме, зажавшая эксцентрикание соединитие шестидесятым ключом или крестоворзатки отвертки. Установите крайнего боковину на дно шкафа, зажмите эксцентрики. Боковина между собой соединяются при помощи распорных планок. Соедините крайнего боковину с центральнй с помощью распорной планки, зажмите эксцентрикание шуруп.
- Для безопасной сборки установите горизонтальные штыри. Загерметизируйте шурупы. Боковина устанавливается на штыри с шурупами (с любой стороны).
4. Вставьте заднюю стенку в пазы на боковинах и дно. Перед фиксацией ДВП проверьте диагональ корпуса шкафа. Зафиксируйте ДВП скотчем к поперечной планке.
 - Прикрутите углки крепления ДВП. Вставьте заднюю стенку в пазы на боковинах и в крышку. Прикрутите углки крепления ДВП.
 5. Расположите двери шкафа на горизонтальную ось по схеме. Ручки на дверях должны быть ниже середины. Крайние двери прикрутите надземные петли(они не имеют загиба на плече петли), а центральные(с закруглен) поприкрепленные петли на плече петли, установите петли, в центральнй секции прикрутите танкодержатели и установите штыри.
 7. Согласно схеме установите карниз.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, связанные с конструкцией мебели и комплектующей фурнитуры, для улучшения качества производимой продукции.

Уход за мебелью

При длительном хранении мебели в упаковке, следует защищать ее от воздействия влаги, низких температур, а также резких температурных колебаний.

Оранжевый штабелювание пакетов, во-избежании появления механических повреждений изделия.

В холодный период времени, перед сборкой, необходимо выдерживать детали при комнатной температуре не менее 2 часов.

Периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентрикание шурупы. В случае необходимости перемещая изделие по квартире, перед его перестановкой необходимо полностью освободить его от загрузки. Передвижение производить приподнятая изделие над уровнем пола, во-избежании поломки имеющихся опор.

Удаление пыли с поверхности производить сухой мягкой тканью. Для поддержания качественного внешнего вида изделия, рекомендуем осветлять поверхность специальными составами для ухода за мебелью. Запрещается применять соду, порошок, пасты и производить влажную уборку.



Инструкцию хранить на протяжении срока эксплуатации мебели.

Фурнитура

Условное обозначение	Вид	Кол-во (шт)	Наименование	Вид	Кол-во (шт)	Наименование
①		28 шт.	Шток эксцентрика (резьба М-6).		12 шт.	Винт к ручке + шайба пластиковая.
②		28 шт.	Шкант.		160 шт.	Шуруп 4*16.
③		24 шт.	Шток эксцентрика усиленный.		8 шт.	Ножка мебельная М6х20.
④		16 шт.	Полкодержатель под винт.		24 шт.	Планка к петле.
⑤		6 шт.	Штангодержатель.		16 шт.	Евровинт 6,3*13.
⑥		8 шт.	Петля накладная с доводчиком.		28 шт.	Заглушка эксцентрика.
⑦		16 шт.	Петля полунакладная с доводчиком.		3 шт.	Штанга (874).
⑧		6 шт.	Ручка.		60 шт.	Гвозди.
⑨		32 шт.	ДВП держатель (уголок пластик).		12 шт.	Демфер силиконовый самоклеющийся.
⑩		24 шт.	Скоба держатель ДВП.		1 шт.	Ключик шестигранный.

Схема сборки.


Спальня "Диора" Шкаф 6-ти дверный.

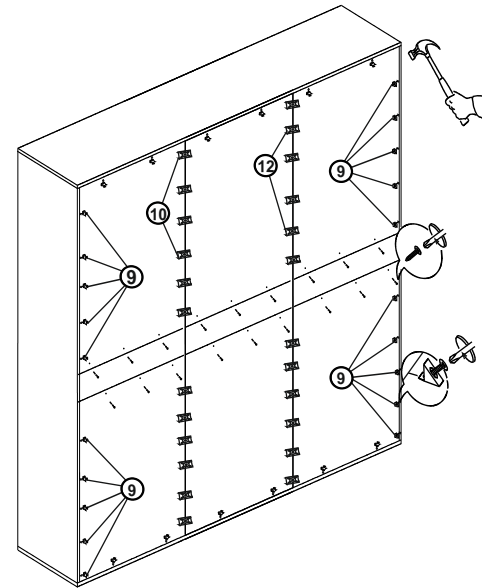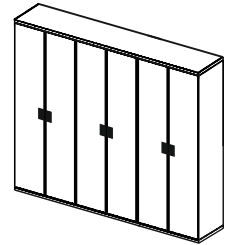

Регулировка дверей



Установка петли




Эксцентриковое соединение

№ упаковки	Кол-во упаковок	Условное обозначение	Размер детали	Кол-во
1.1.1	1	Бс - Боковая стенка	2282 x 580 x 16	2
1.1.2	1	Сбс - Средняя боковая стенка	2282 x 563 x 16	1
1.4.2	3	Дв - Двери (Лак правая+левая)	2275 x 450 x 18	2
1.2.5	1	Вс - Верхняя стенка	2720 x 599 x 16	1
		Гсн - Горизонтальная стенка нижняя	2720 x 599 x 16	1
1.5.1	2	Р - Распорка	882 x 200 x 16	1
		Гс - Горизонтальная стенка	882 x 563 x 16	2
		П - Полка	882 x 530 x 16	2
		Штанга	874	1
1.5.4	1	Р - Распорка	892 x 200 x 16	1
		Гс - Горизонтальная стенка	892 x 563 x 16	2
		Штанга	884	1
1.8.5	1	ДВП - ДВП задняя стенка	1100 x 906	2
		ДВП - ДВП задняя стенка	1100 x 894	4
1.9.9	1	фурнитура		1 к-т.
упаковок всего		11		



Боковая стенка левая

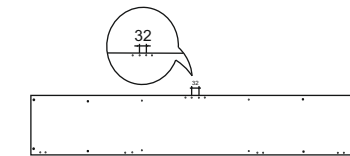

Боковая стенка правая

