

Мебельный комбинат "Ярцево"

~Уюта вашему дому~
Тел: +7 (800) 775-71-06


E-mail: mebelgold@mebelgold.ru
www.mebelgold.ru

Россия, Москва, м. Марьяна Роца,
ул. Суцевский Вал, д. 46, Универмаг
"Марьинский"; 3-й этаж

Спальный гарнитур

"Bogemia Fillini"

Шкаф 5-ти дверный.

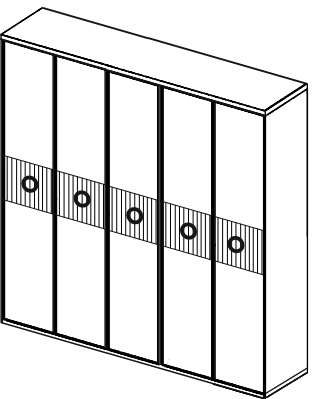

Порядок сборки

Перед началом сборки необходимо расстаканить изделие, вырезать все этикетки с упаковкой и сохранить. Убедитесь, что задвинуты коммоды (общая высота-длина быть не менее 2400 см- при горизонтальной сборке не менее 2300 см) задвинутым размещенные изделия. Качественную и безопасную сборку изделия можно произвести не менее двух человек.

Сборка

1. В дно шкафа вкрутите шурупы и вставьте шкиты, 6 металлических шурупы вкрутите ножки.
2. Расположите боковины на полу. В отверстие 8 мм аккуратно вбейте шкиты, в фтороры вкрутите шурупы, в отверстие 5 мм в левой боковине и в центральной ствца вкрутите подкрепитель.
3. Прикрутите оцинкованные планки ножки на боковине.
4. Собирайте корпус согласно схеме, заставляя эксцентрисовое соединение эксцентрисным ключом или плоскогубцами отверткой.
5. Установите крайнюю боковину на дно шкафа, заставьте эксцентрисы, боковины между соединяются при помощи распорных планок.
6. Соедините крайнюю боковину с центральной с помощью распорной планки, заставьте эксцентрисовую стяжку.
7. Для безопасной сборки установите горизонтальные шкиты.
8. Закрепите крышку. Боковины устанавливаются начиная с крайней (с левой стороны).
9. Перед заднюю створку в низу на боковинах и дно.
10. Зафиксируйте ДВП саморезами к поперечной планке.
11. Прикрутите уголки крепления ДВП. Вставьте заднюю створку в пазы на боковинах и в крышку. Прикрутите уголки крепления ДВП.
12. Расположите двери шкафа на соответствующую плоскость.
13. Соедините двери согласно схеме при помощи эксцентрисового соединения. Ручки на дверях должны быть ниже середины. К крайним дверям прикрутите накладные петли(они не имеют задат на плече петли), а к центральной(с зеркальной-поверхности не имеют).
14. Установите и отрегулируйте двери согласно схеме. Прикрутите ручки, установите ножки, в правой секции прикрутите шпингалет(если установлен шпингалет).
15. Согласно схеме установите карниз.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, связанные с конструкцией мебели и комплектацией фурнитуры, для улучшения свойств производимой продукции.

Уход за мебелью

При длительном хранении мебели в упаковке, следует защищать ее от воздействия влаги, низких температур, а также резких температурных колебаний.

Очистить шпательование пятен, во-избежании появления механических повреждений изделия. В холодный период времени, перед сборкой, необходимо выдерживать детали при комнатной температуре не менее 2 часов.

Периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентрисовые стяжки. В случае необходимости перемещать изделие по квартире, перед его перестановкой необходимо полностью освободить его от загрузки. Передвижение производить приподнятая изделие над уровнем пола, во-избежании поломки имеющихся опор.

Удаление пыли с поверхности производить сухой мягкой тканью. Для поддержания качественного внешнего вида изделия, рекомендуем осветлять поверхность специальными составами для ухода за мебелью. Запрещается применять соду, порошки, пасты и производить влажную уборку. Инструкцию хранения на протяжении срока эксплуатации мебели.

Фурнитура

Условное обозначение	Вид	Кол-во (шт)	Наименование	Вид	Кол-во (шт)	Наименование
①		28 шт.	Шток эксцентрика (резьба М-6).		10 шт.	Винт к ручке.
②		28 шт.	Шкант.		126 шт.	Шуруп 4*16.
③		24 шт.	Шток эксцентрика усиленный.		10 шт.	Демфер силиконовый самоклеющийся.
④		16 шт.	Полкодержатель под винт.		20 шт.	Планка к петле.
⑤		4 шт.	Штангодержатель.		16 шт.	Евровинт 6,3*13.
⑥		8 шт.	Петля накладная с доводчиком.		28 шт.	Заглушка эксцентрика.
⑦		12 шт.	Петля полунакладная с доводчиком.		2 шт.	Штанга (874).
⑧		5 шт.	Ручка.		45 шт.	Гвозди.
⑨		36 шт.	ДВП держатель (уголок пластик.)		1 шт.	Ключик шестигранный.
⑩		16 шт.	Скоба держатель ДВП.			
⑪		8 шт.	Ножка мебельная М6х20.			
⑫		30 шт.	Дюбель шарнирный.			


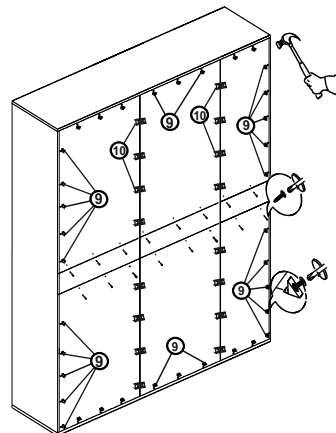


Схема сборки.



**Спальня
"Vogemia Fillini"**

Шкаф 5-ти дверный.

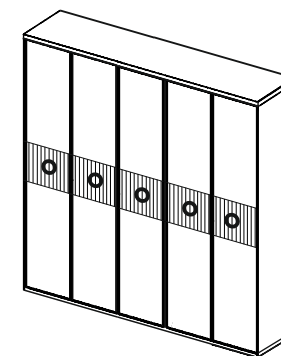

Эксцентриковое соединение

Сборка дверей.

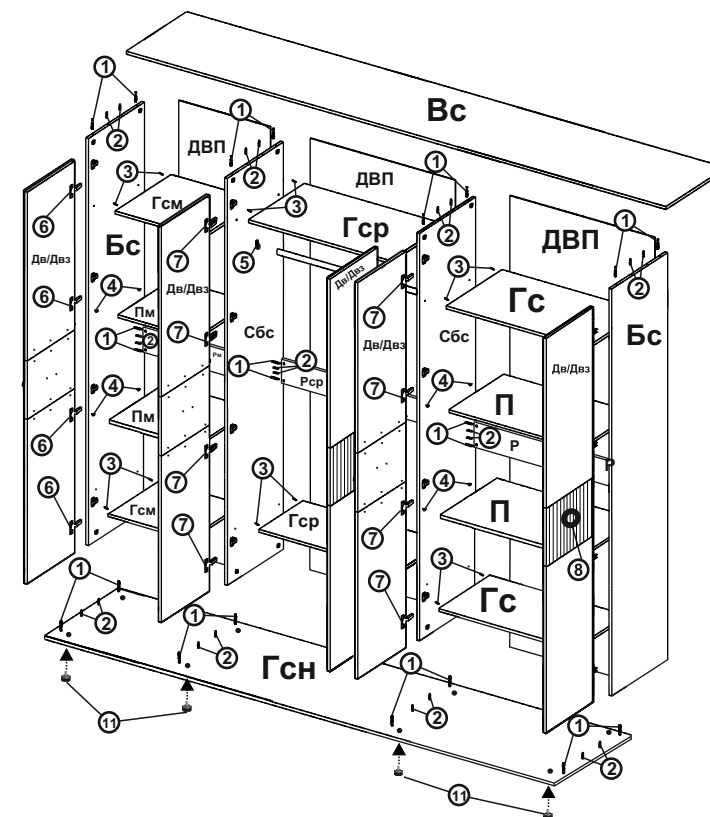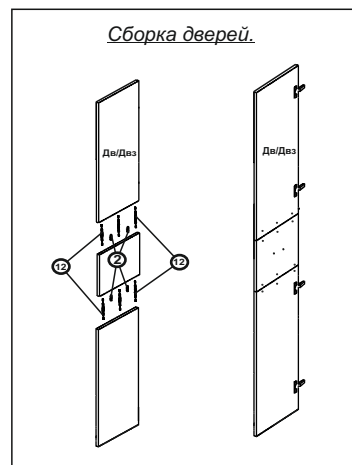

№ упаковки	Кол-во упаковок	Условное обозначение	Размер детали	Кол-во
1.1.1	1	Бс - Боковая стенка	2282 x 580 x 16	2
		Сбс - Средняя боковая стенка	2282 x 563 x 16	1
1.1.2	1	Сбс - Средняя боковая стенка	2282 x 563 x 16	1
		Двз - Двери (2 левые с зеркалом)	2275 x 450 x 18	2
1.4.4*	1*	Двз - Двери (1 правая с зеркалом)	2275 x 450 x 18	1
1.4.1*	1*	Двз - Двери (1 пр+1лев с зеркалами)	2275 x 450 x 18	2
1.4.2	1	Дв - Двери (Лак правая+левая)	2275 x 450 x 18	2
1.4.4	1	Дв - Двери (Лак правая+2левых)	2275 x 450 x 18	3
1.2.3	1	Вс - Верхняя стенка	2266 x 599 x 16	1
		Гсн - Горизонтальная стенка нижняя	2266 x 599 x 16	1
1.5.2	1	Рм - Распорка малая	428 x 200 x 16	1
		Гсм - Горизонтальная стенка малая	428 x 563 x 16	2
		Пм - Полка малая	428 x 530 x 16	2
1.5.1	1	Р - Распорка	882 x 200 x 16	1
		Гс - Горизонтальная стенка	882 x 563 x 16	2
		Штанга	874	1
1.5.4	1	П - Полка	882 x 530 x 16	2
		Рср - Распорка средняя	892 x 200 x 16	1
1.5.4	1	Гср - Горизонтальная стенка средняя	892 x 563 x 16	2
		Штанга	884	1
1.8.1	1	ДВП - ДВП задняя стенка	1100 x 440	2
		ДВП - ДВП задняя стенка	1100 x 894	2
		ДВП - ДВП задняя стенка	1100 x 906	2
1.9.5*	1*	фурнитура		1 к-т.
1.9.6	1	фурнитура		1 к-т.
упаковок всего		10		
* - для комплекта с зеркалами				